

ГОСТ 2.103-68

Изм. № докум.	Дата, введена	Введ. инст. №	Изм. № инст.	Подп. и дата
10428	03.02.87			

МИКРО-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МО 1201"
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
О.305.019 ТО

УТВЕРЖДЕНО
О.305.019 ТО-1/9

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящее техническое описание, объединенное с инструкцией по эксплуатации, позволяет ознакомиться с устройством и основными принципами работы микро-ЭВМ "Электроника МС1201" БКО.308.001 ТУ и ее исполнениями:

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.01" БКО.308.001 ТУ,
микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.01-01" БКО.308.001 ТУ,
микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02" БКО.308.001 ТУ,
микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02-01" БКО.308.001 ТУ,
микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02-02" БКО.308.001 ТУ,

далее по тексту микро-ЭВМ.

Кроме того данный документ устанавливает правила эксплуатации микро-ЭВМ, соблюдение которых обеспечивает поддержание её в исправном состоянии и постоянной готовности к работе.

I.2. При изучении и эксплуатации микро-ЭВМ необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами по исполнениям:

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201" (Н МС III00.1). Схема электрическая принципиальная ЦИЗ.059.051 ЭЗ,

перечень элементов ЦИЗ.059.051 ПЭЗ,

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.01" и

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.01-01, Схема электрическая принципиальная ЦИЗ.059.069 ЭЗ,

перечень элементов ЦИЗ.059.069 ПЭЗ,

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02" и

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02-01,

микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02-02. Схема электрическая принципиальная ЦИЗ.059.064 ЭЗ,

перечень элементов ЦИЗ.059.064 ПЭЗ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

О.305.019 ТО

Лист

4

2.106-58 Ф 59

Копирован

Формат А4

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1. Габаритные размеры микро-ЭЕМ - $252 \times 296 \times 14,5$ мм.
- 3.2. Масса микро-ЭЕМ - не более 0,8 кг.
- 3.3. Мощность, потребляемая по исполнениям:
микро-ЭЕМ "Электроника MC I20I":
от источника +5В - не более 12,6 Вт (ток не более 2,4 А);
от источника +12В - не более 2,5 Вт (ток не более 0,2 А);
микро-ЭЕМ "Электроника MC I20I.01", микро-ЭЕМ "Электроника MC I20I.02" и их исполнений,
от источника +5В - не более 15,8 Вт (ток не более 3 А).
- 3.4. Система счисления для чисел и команд - двоичная.
- 3.5. Основной формат представления чисел и команд - 16 двоичных разрядов.
- 3.6. Принцип работы основных устройств - параллельный.
- 3.7. Количество команд по исполнениям:
64 для "Электроники MC I20I, MC I20I.01, MC I20I.01-01".
72 для "Электроники MC I20I.02, MC I20I.02-01, MC I20I.02-02".
- 3.8. Методы адресации: регистровая, косвенно-регистровая, автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, автодекрементная, косвенно-автодекрементная, индексная, косвенно-индексная.
- 3.9. Типы команд: безадресные, одноадресные и двухадресные.
- 3.10. Быстродействие микро-ЭЕМ при выполнении команд типа "Сложение", при регистровом методе адресации, по исполнениям:
(400 ± 100) тыс. операций/с для микро-ЭЕМ "Электроника MC I20I,
и микро-ЭЕМ "Электроника MC I20I, MC I20I.01, MC I20I.01-01".
(800 ± 100) тыс. операций/с - для микро-ЭЕМ "Электроника MC I20I.02, MC I20I.02-01, MC I20I.02-02".

0.305.019 TO

Лист

6

С. 1001 АЧ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. №

№ докум. и дата, дата и время, подпись

18428 10/03/257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0.305.019 10

3.11. Вспомогательные микро-ЭВМ при выполнении команд типа "Сложение" при координато-решеточном методе адресации по координатам:

180 ± 40 тис. операций/с - для микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.01-01" (350 ± 50) тис. операций/с - для микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02, МС 1201.02-01, МС 1201.02-02".

3.12. Число регистров общего назначения в процессоре - 8.
3.13. Системный канал микро-ЭВМ позволяет прямо адресовать в область памяти 64К байт (K = 1024).

3.14. Количество уровней запроса канала внешнего устройства - 1.
3.15. Количество уровней запроса от внешних устройств для прерывания программ - 2.

3.16. Обработка внешних и внутренних прерываний выполняется с помощью оттока, организуемого в оперативной памяти микро-ЭВМ.

3.17. Емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) - 28K 16-разрядных слов.
3.18. Количество команд пультавого терминала - 20.

3.19. Количество каналов синхронного последовательного ввода информации - 1.
3.20. Количество каналов синхронного последовательного ввода информации - 1.

3.21. Количество каналов синхронного параллельного ввода информации - 1.
3.22. Количество каналов синхронного параллельного ввода информации - 1.

3.23. Количество каналов обмена с накопителем на гибких магнитных дисках - 1. Линия обмена "Электроника МС 1201.01-01" МС 1201.02-01, МС 1201.02-02 канал отсутствует.

3.24. Микро-ЭВМ сохраняет работоспособность при изменении питающих напряжений по исполнениям:

по источникам +5В и +12В на $\pm 5\%$ от номиналов - для микро-ЭВМ "Электроника MC 1201";

по источнику +5В на $\pm 5\%$ от номинала - для микро-ЭВМ "Электроника MC 1201.01" и микро-ЭВМ "Электроника MC 1201.02" и их исполнений.

Двойная амплитуда пульсаций питающих напряжений не должна превышать 2% от номинальных значений.

3.25. Микро-ЭВМ сохраняют работоспособность при следующих условиях эксплуатации.

температура окружающего воздуха от +5 до +50°C;

относительная влажность воздуха до 95% при +30°C;

атмосферное давление от 61,3 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт.ст.);

воздействие вибрационных нагрузок до 25 Гц с ускорением не более 0,5g.

3.26. Микро-ЭВМ обеспечивают работу в программном режиме и режиме прерывания со следующими, принятыми за штатные, внешними устройствами:

алфавитно-цифровым дисплеем типа 15ИЗ-00-01В;

* накопителем на гибких магнитных дисках (НГМД) типов:

"Электроника ГМД 70";

"Электроника ГМД 7012";

мозаичным печатающим устройством (ПУ) типа DZM - 180.

Примечание. В качестве внешних устройств могут использоваться и устройства других типов с соответствующими для микро-ЭВМ интерфейсами обмена информацией.

3.27. В качестве базового программного обеспечения микро-ЭВМ приняты:

тест-мониторная операционная система (ТМОС);

* В микро-ЭВМ "Электроника MC1201.01-01", MC 1201.02-01, MC 1201.02-02 канал связи отсутствует.

0.305.019 TO

ИУСТ

8

СОСДМ.М.149

Уд.б. н. по: год и дата В.с. о. т. и. б. н. - д. б. н. год и дата

10628 11030257


Уд.б. н. по: год и дата В.с. о. т. и. б. н. - д. б. н. год и дата

11030257

0.306.019 10

6

- операционная система с разделением времени (ос лбк).
- 3.28. Нарботка микро-ЗМ на отказ (То) - не менее 10000 ч.
- 3.29. Нарботка микро-ЗМ на обод (Тоб) - не менее 500 ч.
- 3.30. Срок охужд микро-ЗМ на менее 10 лет.

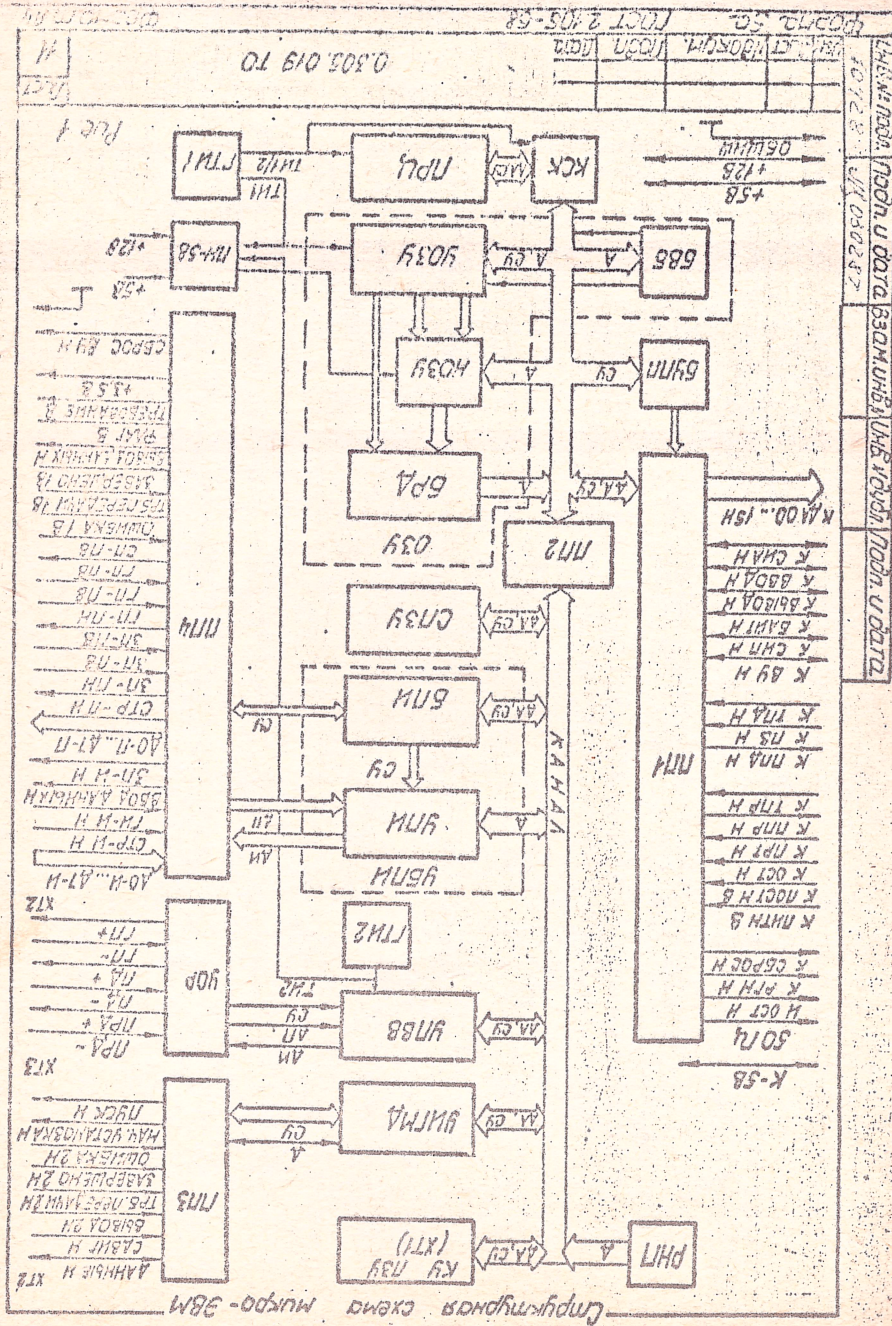

Продолжение табл. 1

Номер контакта печатного разъе- ма канала	Обозначение сигнала	Наименование сигнала канала
Б : А14	К ПРТ Н	Требование прерывания по внешнему событию (таймеру)
Б : А16	ОБЩИЙ	Общий
Б : А18	+5В	Напряжение питания +5В
Б : Б1	+5В	Напряжение питания +5В
Б : Б3	ОБЩИЙ	Общий
Б : Б5	К ДА 02 Н	Линия адреса данных
Б : Б6	К ДА 03 Н	Линия адреса данных
Б : Б7	К ДА 04 Н	Линия адреса данных
Б : Б8	К ДА 05 Н	Линия адреса данных
Б : Б9	К ДА 06 Н	Линия адреса данных
Б : Б10	К ДА 07 Н	Линия адреса данных
Б : Б11	К ДА 08 Н	Линия адреса данных
Б : Б12	К ДА 09 Н	Линия адреса данных
Б : Б13	К ДА 10 Н	Линия адреса данных
Б : Б14	К ДА 11 Н	Линия адреса данных
Б : Б15	К ДА 12 Н	Линия адреса данных
Б : Б16	К ДА 13 Н	Линия адреса данных
Б : Б17	К ДА 14 Н	Линия адреса данных
Б : Б18	К ДА 15 Н	Линия адреса данных
В : А7	МОСТ Н	Индикация режима "Останов"
В : А8	ОБЩИЙ	Общий
В : А11	ОБЩИЙ	Общий
В : А12	К ТПД Н	Требование прямого доступа к памяти

0.305.019 TO

ИУСТ

14

СООБЩЕНИЕ

Продолжение табл. 1

Номер контакта печатного раз- ема канала	Обозначение сигнала	Наименование сигнала канала
Г : А18	+5В	Напряжение питания +5В
Г : Б1	+5В	Напряжение питания +5В
Г : Б3	ОБЩИЙ	Общий
Г : Б4	+12В	Напряжение питания +12В (только для микро-ЭЕМ "Электроника MC 1201"

Итого: 16 контактов и 16 сигналов

0.305.019 TO

ИУЕТ

16

Формат 16

У-5: перед подачей сигнала взломщик должен быть подан сигнал
10428 01.03.03.7

В-1: перед подачей сигнала взломщик должен быть подан сигнал									
В-2: перед подачей сигнала взломщик должен быть подан сигнал									
В-3: перед подачей сигнала взломщик должен быть подан сигнал									
В-4: перед подачей сигнала взломщик должен быть подан сигнал									
В-5: перед подачей сигнала взломщик должен быть подан сигнал									

0.005.019 10

наименее, сигнал от активного устройства должен поступить от-
ний сигнал от назначенного пассивного устройства. Поэтому про-
после обмена между устройствами не зависит от их синхронности
по времени и между ними (в пределах отведенного времени.
порядка 10 мкс).
длительное назначение пассивного устройства осуществляется
синхронно кодом адреса под управлением фрейма устройства и в
таком состоянии сигнала "К СМ Н." безразличное назначение по-
сильного устройства осуществляется синхронно под управлением
сигнала "КШН Н.", путем последовательного прохождения его через
печеньку устройства, способных работать в режиме передачи про-
граммы, по времени от ПП, устанавливается сигнал "К ТП Н."
Кроме ПП, активными в канале могут выступать устройства,
способные работать в режиме прямого доступа и памяти (ПП).
Обмен данными в режиме "ПП" является одним эффективными способом
передачи данных между внешним устройством и памятью, так как
он производится на фоне выполнения ПП основной программ. Пере-
дача управления каналом осуществляется с помощью управления
сигнала "К ШН Н.", который последовательно проходит через ус-
ройства ПП, соединенные в цепочку, от ПП по времени, усредно-
наиболее сигнала "К ТП Н."
Таким образом каждое устройство, способное работать в ре-
жиме передачи или в режиме "ПП", имеет свой приемник обра-
жения, основанный на его расположении в цепочке прохождения
сигнала "К ПП Н." и "К ШН Н." от ПП, то есть перед от ПП ус-
ройства в цепочке обладает наименьшим приоритетом.
5.2.2. В микро-ЭВМ установлены следующие приоритеты об-
служивания приемных между интерфейсами устройств ввода-
вывода информации:

- 1 - от УПВВЗ микро-ЭВМ "Электроника МС1201.02-02" отсутствует.
 - 2 - от УИТМД, В микро-ЭВМ "Электроника МС1201.01-01" отсутствует.
 - 3 - от УБПИ. В микро-ЭВМ "Электроника МС1201.02-02" отсутствует.
- Устройства ЦПИ в составе микро-ЭВМ нет.

Канал позволяет адресоваться к 32К 16-разрядник слов или к 64К байт (только по записи), что составляет адресное пространство микро-ЭВМ, в котором принято использовать память от 0₈ до 376₈ как область векторов прерываний, а от 160000₈ до 177776₈ как область регистров и памяти внешних устройств.

5.2.3. В канале определены интерфейсом следующие типовые процедуры:

- ВВОД - ввод данных (чтение данных активным устройством);
- ВЫВОД - вывод данных (запись данных активным устройством);
- ВЫВОД Б - вывод байта данных;

ВВОД-ПАУЗА-ВЫВОД - ввод данных, их модификация и вывод по адресу ввода (чтения), в данной процедуре возможен также цикл вывода байта;

ВВОД АВИ - ввод адреса вектора прерывания;

ЦПИ - предоставление прямого доступа (передача управления каналом устройству ЦПИ);

СБРОС - сброс устройства канала в исходное состояние;

ПУСК - пуск микро-ЭВМ (включение и выключение питания).

Временные диаграммы процедур канала приведены на рис. 2-7.

5.2.4. Приемопередатчики сигналов системного канала микро-ЭВМ (ЦПИ) выполнены на основе микросхем К531АП2ли имеют следующие основные электрические характеристики:

- передатчик - $U_{0L} \leq 0,65В$ при $I_{0L} = 60 мА$,
- $U_{0L} \leq 0,45В$ при $I_{0L} = 25 мА$.

0.305.019 TO

ИУСТ

18

Умк. № подл. Подп. и дата взаимной увк. подл. Подп. и дата

40128 41 030287

Умк. № подл. Подп. и дата взаимной увк. подл. Подп. и дата



Умк. № подл. Подп. и дата взаимной увк. подл. Подп. и дата

0.305.019 TO

19



Рис. 2.

1 - передатчик сигнала
2 - принимающий сигнал
* - уровень сигнала не имеет значения

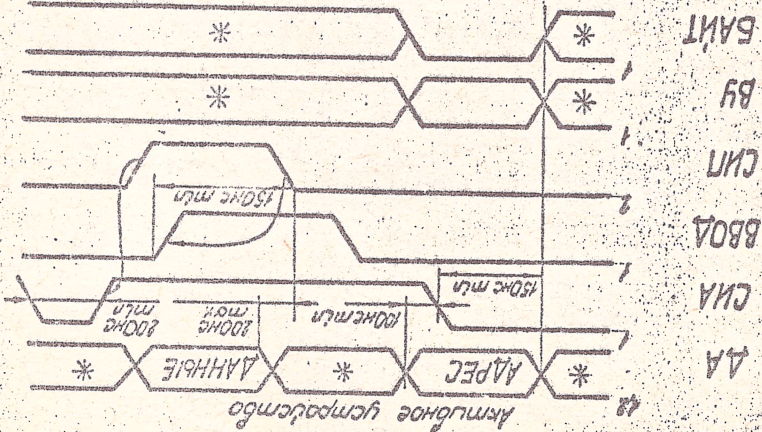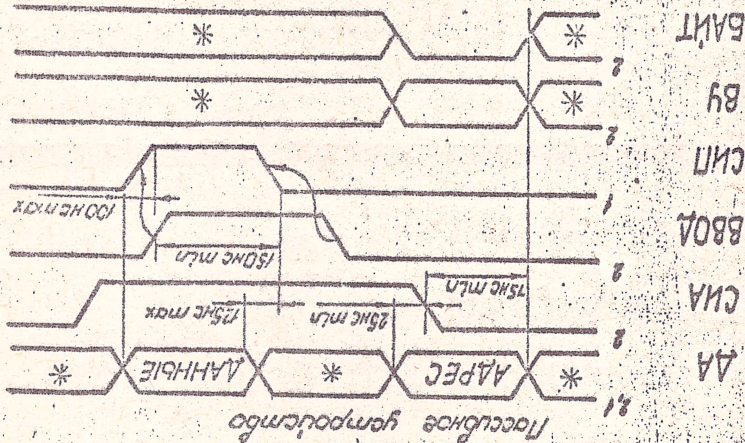

Временная диаграмма сигнала BBOA

Временная диаграмма цикла ВЫВОД

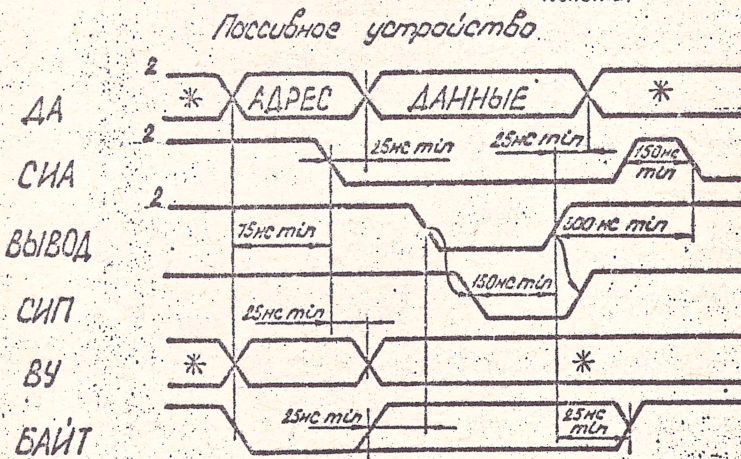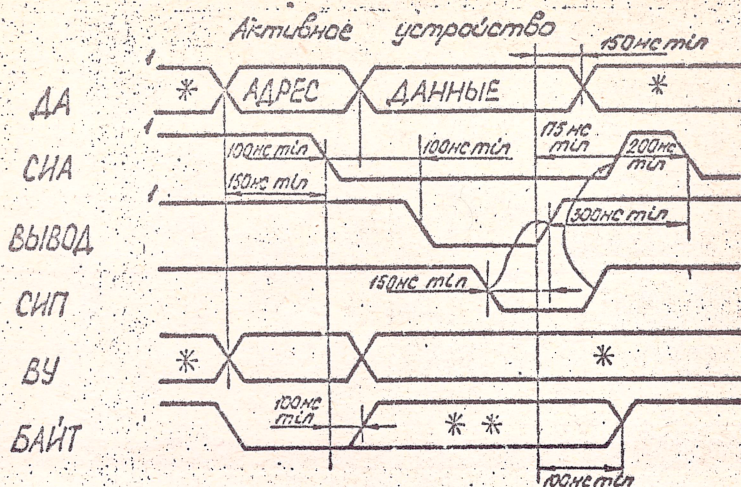

1 - передаваемый сигнал

2 - принимаемый сигнал

* - уровень сигнала не имеет значения

** - устанавливается при байтовых операциях

Рис. 3.

Имя файла: Попр. и дата: 10.02.91

Имя файла: Попр. и дата: 10.02.91

0.305.019 TO

Лист
20


Формат 5a. по ГОСТ 2.405-68

Формат А4


УИД № подл.	ПОСЛ. У ДАТА	ВЗЯМ. УИД	УИД ПОДЛ.	ПОСЛ. У ДАТА
70428.	11.03.82			

Puc. 4.

- * - אינאמאלענדענדיגער שטח
- * - פארשטייט זיך אן אנדערע סארט פון באניצונג
- ט - נאכגעבליבענע פלאנע
- / - פארשטייט זיך אן אנדערע סארט פון באניצונג

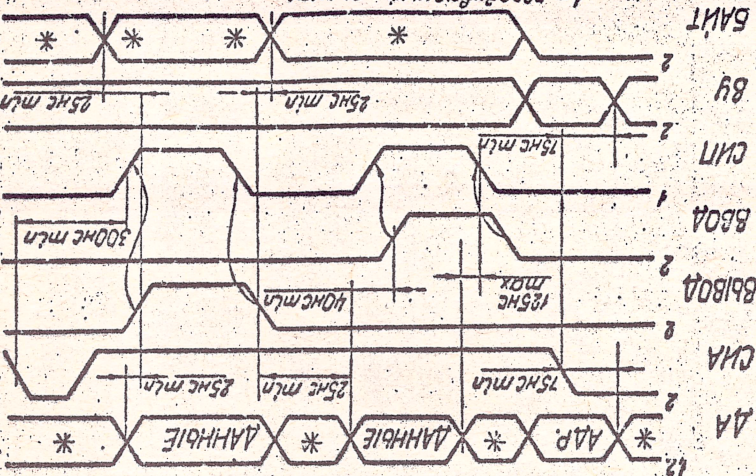


Пасквильное изображение

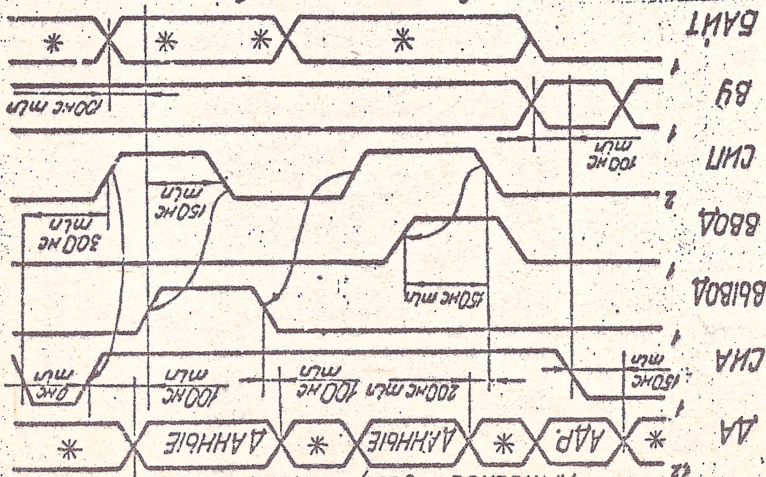

Активное участие

Временная дуэльная комиссия

Временная диаграмма предоставления ПДП

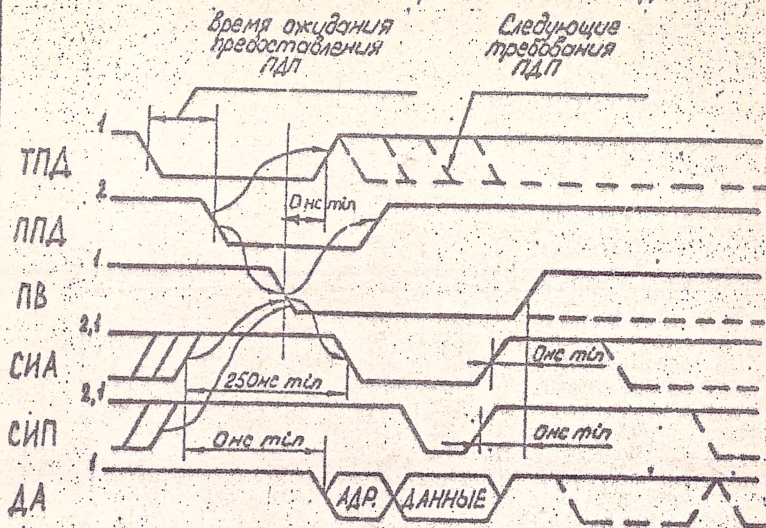

1 - сигнал, передаваемый устройством ПДП
2 - сигнал, принимаемый устройством ПДП
Рис. 5.

Временная диаграмма сигналов при нарушении и восстановлении питания

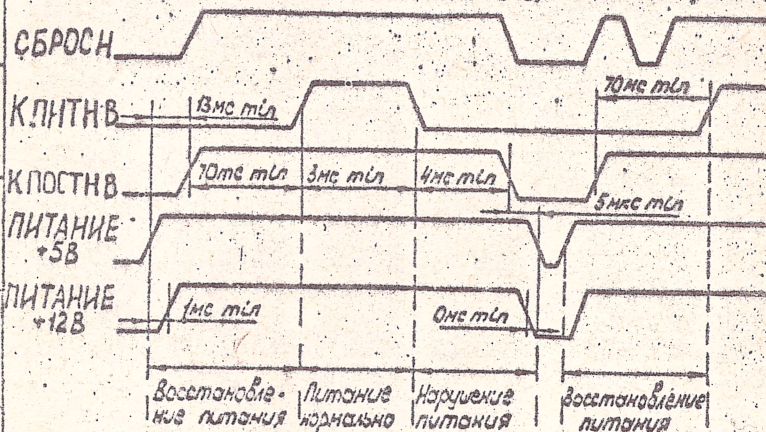


Рис. 6

0.305.019 TO


Лист
22

Формат А4

Инв. № подл. Подл. и дата
 10428
 1/03/23/

Рис. 7

1 - сигнал, передаваемый устройством
 2 - сигнал, принимаемый устройством

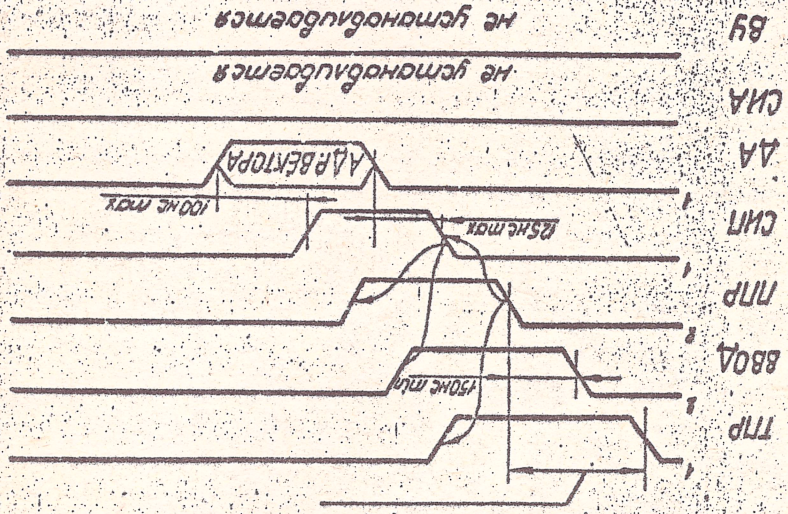

время отклика
 передатчика
 приемника
 разрывы

тип выходного каскада - открытый коллектор;

приемник - $U_{in} \leq 1,4B$,

$U_{in} \geq 2,0B$,

$I_{in} \leq 0,15 \text{ мА}$.

Номиналы резисторов согласующего делителя из набора резисторов типа НР1-8 для согласования сигналов канала (330/680) Ом обеспечивают $U_{om} \geq 3,2B$.

Наличие согласующего делителя в канале позволяет подключать к микро-ЭВМ до 5 дополнительных устройств (до 5 приемопередатчиков типа К531АП2П) в пределах одного конструктива (длина соединительных линий 30 см).

Для увеличения длины канала до 2,5 м и количества подключаемых к нему дополнительных устройств (до 10 приемопередатчиков типа К531АП2П) необходимо пользоваться кабелем с волновым сопротивлением $Z = (110 \pm 20) \text{ Ом}$ и согласующими делителями на концах длиной линии (165/340) Ом либо (180/390) Ом.

5.3. Процессор (ПЦ)

5.3.1. Основным устройством микро-ЭВМ является ПЦ, который выполняет все необходимые операции по приему команд, их исполнению, по обработке внешних и внутренних прерываний программы, а также по управлению каналом.

ПЦ выполнен на основе большой интегральной микросхемы (БИС) по исполнению:

типа К1801КМ1 - для микро-ЭВМ "Электроника MC 1201" и микро-ЭВМ "Электроника MC 1201.01".

типа К1801РМ2 - для микро-ЭВМ "Электроника MC 1201.02".

5.3.2. Формат параллельной обработки данных:

слово-16 разрядов или 2 байта-8 разрядов.

5.3.3. Регистры общего назначения ПЦ (R0-R7) могут слу-

0.305.019 TO

ИСТ

24

УИВ № подл подл и дата 10428
УИВ № подл подл и дата 030287

УИВ № подл подл и дата 030287

0.305.019 TO

21

6.9.5. Система команд ПЦ содержит в своем наборе по ко-
ношениям:

- 64 для микро-ЗМ "Электроника МС 1201" и микро-ЗМ "Электроника МС 1201.01", "Электроника МС 1201.01-01"
- 72 для микро-ЗМ "Электроника МС 1201.02" одноадресных, двуадресных и безадресных команд, пользователей.
- Список команд с обозначением их наименований, порядкового кода, полного описания результатов операции и выполнения призна-ков, а также наименования команд представленных в табл. 4-2, приложений 1.
- П р и л о ж е н и е. В наименовании команд используются

- Р - регистр общего назначения (РОН);
- СК - частная команда (К);
- УС - указатель адреса (УА);
- РСН - регистр состояния процессора;
- SS - поле адресации операндов источника;
- CCN - слово состояния процессора;
- 52C - источник;
- (52C) - операнд источника;
- DD - поле адресации операндов приемника;
- d5t - приемник;
- (d5t) - операнд приемника;
- XXX - смещение (в байтах);
- NV - смещение (в байтах);
- () - содержимое ячейки;
- V - логическое сложение ("И");
- V - логическое умножение ("И");
- V - логическое сложение ("ИЛИ");
- A - логическое сложение ("ИЛИ");

- - становится равным;
- ! - запись в стек;
- ! - выборка из стека;
- * - имеет значение;
- 0 - для команд с операцией над словами;
- I - для команд с операцией над байтами;
- + - признак изменяется по результату операции;
- - признак не изменяется;
- 0 - признак очищается;
- I - признак устанавливается.

Поля адресации SS и DD состоят из двух 8-разрядных полей, определяющих слева направо, метод адресации и номер регистра общего назначения, как например, в формате двухадресной команды, представленной на рис. 9.

Формат двухадресной команды

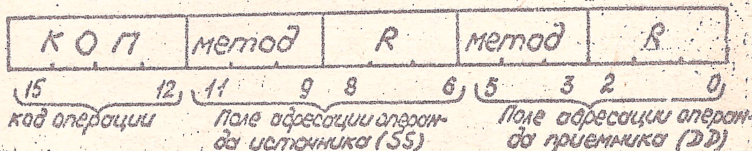


Рис. 9.

Методы адресации, их описание и коды, представлены в табл. 1 приложения 2.

При адресации с помощью R7 имеет эффективное смысловое значение только 4 метода адресации, которые можно рассматривать по их содержанию, как отдельный тип адресаций, представленный в табл. 2 приложения 2.

5.3.6. Система прерываний ПИД состоит из внутренних и внешних (от устройств ввода-вывода) типов прерываний. Внутрен -

Изм. № 1000. Подпол. и дата. Взам. инв. № 65. Дата подпол. и дата. 70428. 11.03.82. 17

Изм. инв. № докум. Подп. Итого

0.805.019 TO

ИУСТ
28

ЦУБ № 001/001 и дата 19-01-1968 ЦУБ № 001/001 и дата 19-01-1968

Лист № 1 из 1-го тома, 1-й лист

Лист № 1 из 1-го тома, 1-й лист

0.305.019 10

29

Лист

ние типа преобразователей и адрес векторов преобразованных в такт 1. Приложения 3.

Преобразования от устройств ввода-вывода информации могут иметь переменные значения адресов, определяемых в ЦУБ через канал с помощью процедуры ВВОД АДР. На базовое математическое обеспечение работы со строю определенных значений по какому типу устройств, которые приведены в табл. 2 приложения 3.

Внутреннее преобразование по ошибкам обращения и каналу возникает в случае, если при обращении активного устройства не возникает в течение определенного времени (10-16 мкс в зависимости от конкретной микро-ЭВМ), ответного сигнала "К СИН Н", по причине отсутствия назначенного устройства с данным адресом, либо это не соответствует назначенному устройству с данным адресом, либо это не возникает при попытке выполнения команды с неправильным значением адреса устройства и использует вектор с адресом 4. Преобразование по разбросу команд не возникает при попытке выполнения команд, код которых в микро-ЭВМ заархивирован или находится в расширенном описании команд или других ЭВМ, использует вектор с адресом 10.

Преобразование по 1-разряду использует вектор с адресом 14 и обычно используется для отмены программ. Команда, которая должна выполняться устройством за установленной 1-разрядной командой ЦУБ, преобразовывается, будет выполняться до конца и только затем прекращает преобразование.

В зависимости от типа преобразованной команды могут возникать особые случаи преобразования по 1-разряду, рассмотренные ниже.

Преобразованная команда считается 1-разрядной.

По окончании выполнения этой команды производится преобразование программы, но запоминаемое в отделе слово состояния ЦУБ

будет иметь очищенный Т-разряд.

Прослеживаемая команда является командой прерывания. Происходит прерывание программы с соответствующим вектором и полностью выполняется программа обслуживания этого прерывания. Если выполнение этой программы заканчивается с помощью команды "RTI" или другим путем, при котором происходит восстановление из стека слова состояния, может быть вновь установлен Т-разряд РСЦ. В этом случае выполняется следующая за прослеживаемой командой и происходит прерывание по Т-разряду. Если при выполнении прослеживаемой команды происходит ошибка обращения к каналу, то выполняются действия, аналогичные тем и при попытке выполнения программы прерывания, но так как выход из программы обработки обслуживания прерывания по ошибке обращения к каналу с помощью команды "RTI" не происходит, то прерывания по Т-разряду не вызывается.

Команда "WAIT" переводит ПЦ в состояние ожидания прерывания и обработка прерывания по Т-разряду может произойти только после обработки какого-либо из внешних прерываний, либо путем перевода микро-ЭВМ в режим "ОСТАНОВ" и выхода из него по директиве "Продолжение программы".

При исполнении команды "HALT" в качестве прослеживаемой, происходит переход на обслуживание программы по "Останову" и прерывание произойдет сразу после выхода из режима "Останов".

Если прослеживаемой командой является команда "BTI", прерывание не наступит до окончания выполнения следующей за "BTI" командой.

0.305.019 TO

ИУС

30

СООБЩАЮЩАЯ

5.4. Системное постоянное запоминающее устройство (СПЗУ) и режимы работы

* 5.4.1. СПЗУ выполнено на основе микросхемы K1801PE1 и предназначено для хранения следующих программ:

программа режима начального пуска микро-ЭВМ,
программа пультового режима работы микро-ЭВМ,
программа начального загрузчика с накопителя на гибких магнитных дисках,
программа "Резидентный проверяющий тест".

5.4.2. Режим начального пуска микро-ЭВМ.

Программа режима начального пуска позволяет осуществить четыре различных режима пуска микро-ЭВМ, в зависимости от положения переключателей РНП СА1-1, СА1-2, СА1-3, расположенных на плате микро-ЭВМ.

Режимы начального пуска микро-ЭВМ и состояние переключателей РНП приведены в табл. 4.2 приложения 4.

Пр и м е ч а н и е . Состоянию I переключателя соответствует крайнее положение движка, по стрелке движка (замкнуто) состояние 0 - противоположное положение движка.

5.4.3. Команды пультового терминала

Программа пультового режима работы позволяет оператору, с помощью устройства посимвольного ввода-вывода информации (например алфавитно-цифровой дисплей типа И5.ИЗ-00-ИЗ), осуществлять отладочные операции (чтения данных, записи данных, пошаговое исполнение программы, пуска и других). Данное устройство ввода-вывода должно иметь коды символов по ГОСТ 13052-74. Его принято называть пультовым терминалом.

В табл. 4.2 Приложения 5. приведены команды пультового терминала.

Допускается применение К 1801PE2

0.305.019 TO

ИСТ

32

Формат 44

Уд. № подл. подл. и дата, взыск. инв. № подл. подл. и дата

10.4.8. 10.03.2007

В-4.3.1. Команда "А"	В-4.3.2. Команда "Б"	В-4.3.3. Команда "В"	В-4.3.4. Команда "Г"	В-4.3.5. Команда "Д"	В-4.3.6. Команда "Е"	В-4.3.7. Команда "Ж"	В-4.3.8. Команда "З"	В-4.3.9. Команда "И"	В-4.3.10. Команда "К"	В-4.3.11. Команда "Л"	В-4.3.12. Команда "М"	В-4.3.13. Команда "Н"	В-4.3.14. Команда "О"	В-4.3.15. Команда "П"	В-4.3.16. Команда "Р"	В-4.3.17. Команда "С"	В-4.3.18. Команда "Т"	В-4.3.19. Команда "У"	В-4.3.20. Команда "Ф"	В-4.3.21. Команда "Х"	В-4.3.22. Команда "Ц"	В-4.3.23. Команда "Ч"	В-4.3.24. Команда "Ш"	В-4.3.25. Команда "Щ"	В-4.3.26. Команда "Ъ"	В-4.3.27. Команда "Ы"	В-4.3.28. Команда "Ь"	В-4.3.29. Команда "Э"	В-4.3.30. Команда "Ю"	В-4.3.31. Команда "Я"
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

0.005.019 10

В режиме связи с пультным терминалом микро-ЭДМ может войти при пуске микро-ЭДМ или перейти в него из режима программной работы в огулях, представленных в табл. 5, приложения 5.

5.4.3.1. Команда "А" - возможна скомандовать за указанным адресом ячейки, содержащееся которой выводится затем на терминал.

5.4.3.2. Команда "Б" - возможна скомандовать за указанным новым содержимого открытой ячейки. Если оператором не указано новое содержимое ячейки, то команда "Б" не изменяет содержимого ячейки, только закрывает ячейку с указанным адресом.

5.4.3.3. Команда "В" - используется для отбора информации по-своему относительно расположения ячеек.

Если содержимое ячейки нужно изменить, то команда "В" подается после указания нового содержимого ячейки.

5.4.3.4. Команда "Г" - закрывает ранее открытую ячейку и открывает, в отличие от команды "В", ячейку с уменьшением на 2 адреса (или по - уменьшением на 1).

Если содержимое ячейки нужно изменить, то команда "Г" подается после указания нового содержимого ячейки.

5.4.3.5. Команда "Д" - используется для сброса ячейки и ячейки, адресом которой является содержимое ранее открытой ячейки. Для РСП команда не выполняет свой функции.

5.4.3.6. Команда "Е" - используется для открывания ячейки с адресом, определенным как сумма трех слагаемых: содержимого уже открытой ячейки, ее адреса и +2.

Для К и РСП команда не выполняет свой функции.

5.4.3.7. Команда К используется при адресации детектора обмотки назначения, путем последовательного указания номера детектора - 1...

5.4.3.8. Команда "З" - используется как адрес РСП.

5.4.3.9. Команда "G" должна следовать после указания канального адреса пука программы и служит для запуска микро-ЭВМ на выполнение программ. Перед запуском программы по команде "G" вырабатывается сигнал "КСБРОСН".

Если установлен сигнал "К ОСТ Н", то после команды "G" вырабатывается только сигнал "К СБРОС Н" и микро-ЭВМ возвращается в режим связи с пультовым терминалом и отображает только что загруженное содержимое СК.

5.4.3.10. Команда "F" продолжает выполнение программы с адреса, определяемого текущим содержимым СК.

Если сигнал "К ОСТ Н" активен, то выполняется одна команда программы и микро-ЭВМ возвращается в режим пульта, при этом отображается содержимое СК.

Это используется для пошагового выполнения программы.

5.4.3.11. Команда "M" используется для установления причин перехода микро-ЭВМ в режим связи с пультовым терминалом.

5.4.3.12. Команда "ЗБ" используется для отмены (отрицания) последнего, набранного оператором знака.

5.4.3.13. Команда "L" используется для ввода программы абсолютного загрузчика с устройства считывания с перфокарты. Перед подачей команды "L" необходимо набрать адрес регистраостояния устройства ввода.

После подачи команды "L" ПРЦ микро-ЭВМ вводит программу в последний старший банк ОЗУ с адреса $17500 + 20000 \cdot N$, где N - количество банков ОЗУ.

5.4.3.14. Команды "T0"... "T6" используются для запуска программ резидентного проверочного теста.

5.4.3.15. Команды "D0", "D1" используются для загрузки с дисководов 0 и I накопителя ИГМД в исполнениях микро-ЭВМ "Электроника MC 1201"; "Электроника MC 1201.01"; "Электроника MC 1201.02".

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ДОКУМЕНТА

10428
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ДОКУМЕНТА

0.305.019 TO

Лист
34

Формат 5а, по ГОСТ 2.105-68

Формат 4

Ид. № докум. Подп. и дата
 10428 01.03.02 37 41360
 Ид. № докум. Подп. и дата

0 52 10428 01.03.02 37 41360

0.305.019 TO

"Электроника MC 1201.02".

Команда "B" копируется только в микро-ЭВМ.

"AM (BK)" - загрузка в накопители на ЦУ.

N - номер накопителя.

"Mn" - загрузка в накопители на магнитной ленте.

Номер, N - номер накопителя.

"Kkn" - загрузка в накопители на жестких магнитных

носителях с двойной плотностью, N - номер накопителя.

"Dn" - загрузка в накопители на гибких магнитных

носителях с одинарной плотностью, N - номер накопителя.

"Dxn" - загрузка в накопители на гибких магнитных

носителях;

"LA (BK)" - загрузка программ адресного записчика

запрограммированных с перфокарт;

"L (BK)" - загрузка программ адресного записчика с

карт магнитной ленты;

не производится загрузка. Команды имеют и следующие запис-

ываемые команды: загрузка команд, с которого на-

ределяется команда "B" и последующие приращения "X"

В.4.3.18. Команда "B" копируется для перехода в записочный

командный микро-ЭВМ "Электроника MC 1201.02".

Значение, I - отрицательный. Команда копируется только в

записчик, если значение I равно 0, то значение I-го

номера магнитного диска +2. Если значение I-го

адреса какой-либо ячейки равно 0, то значение I-го

адреса какой-либо ячейки равно 0, то значение I-го

В.4.3.19. Команда ">" копируется для обращения к ячейке.

В.4.3.20. Команда "!" копируется для отмены операции или

вопрос, на который оператор. Команда копируется только в за-

5.4.4. Программа начального загрузчика с накопителя на гибких магнитных дисках имеет начальный адрес I73000 и предназначена для загрузки абсолютного загрузчика в старший банк ОЗУ микро-ЭВМ для микро-ЭВМ "Электроника МС I20I" МС I20I.01;

5.4.5. Области размещения программы пультавого режима работы и режима начального пуска являются аппаратно скрытыми вне адресного пространства микро-ЭВМ.

5.5. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

5.5.1. ОЗУ состоит из следующих основных узлов:

накопителя информации (НОЗУ);

устройства управления ОЗУ (УОЗУ);

буферного регистра данных (БРД);

блока управления выборкой банков памяти (БВБ).

5.5.2. НОЗУ выполнен на основе 32-микросхем типа К565РУЗ для микро-ЭВМ "Электроника МС I20I" и типа КР565РУ6

для микро-ЭВМ "Электроника МС I20I.01", микро-ЭВМ "Электроника МС I20I.02" и их исполнений с динамическим хранением информации. Полная емкость накопителя составляет 32К(К=1024) 16-разрядных слов или 8 банков памяти по 4К слов каждый.

5.5.3. УОЗУ выполнено на основе микросхемы К1801ВП1-ОЗУ для микро-ЭВМ "Электроника Н МС I20I" и микро-ЭВМ "Электроника МС I20I.01", а для микро-ЭВМ "Электроника МС I20I.02" - К1801ВП1-О13 и микросхем серии 555 в качестве усилителей сигналов. УОЗУ выполняет функции управления обменом информацией НОЗУ с каналом микро-ЭВМ и регенерации (освежения) информации в НОЗУ. Кроме того УОЗУ выполняет функцию выделения и управления при работе со скрытыми и открытыми областями СПЗУ, а также осуществляет выделение области системного ОЗУ (СОЗУ) из старшего банка НОЗУ.

0.205.019 TO

Лист

36

Имя Лист УОЗУ.М. Попр. Дата

Форма 5а. ГОСТ 2.106-68

Формат 44

Имя Лист УОЗУ.М. Попр. Дата

Уч. № подл. Подп. и дата
40928 01.03.02 87
Взам. инв. № инв. № 303
Подп. и дата

Имя, фамилия, № докум. Подпись
Имя, фамилия, № докум. Подпись

0.305.019 TO

37
Итого

Область 0037 (177600...177676) (только для микро-ЭМ)
"Электроника МО 1201, МО 1201.01, МО 1201.04-01"
предназначена для хранения оперативной информации программ
пользователя режима работы и режима начального поиска. УОЗ по -
зволяет адресовать память с точностью до слова и до байта.
Номер байта в слове определяет младший (0) разряд адреса.
Если он равен 0 (четный адрес), то адресуется младший байт,
иначе - старший.
Слова имеют всегда только четные адреса.
5.5.4. БД выполнен на микропроцессоре К1801КП1-034 и предназ-
начен для временного хранения данных после завершения их вы-
грузки из НОЗ до окончания передачи по каналу в активное со-
стояние.
Назначение БД и резервной схемы резервирования в УОЗ, кото-
рая осуществляет циклы резервирования в промежуток между цикла-
ми обмена данными с НОЗ динамического типа, позволяет обеспе-
чить информацию с данными БД по каналу, как с БД статическо-
го типа, то есть без временных ограничений по максимуму на
время обмена.
5.5.5. БД выполнен на микропроцессоре К185КП17 и нацелен пере-
ключателем ВМ1-8 (S A3).
БД предназначен для отключения отдельных данных БД из
области адресации микро-ЭМ и формирования сигнала "К В Н".
Выключенному (0) состоянию данного переключателя набора
(указок переключателя находится в крайнем положении против
направления его стрелки), соответствует управление, отключен-
ный, один БД для микро-ЭМ "Электроника МО 1201.01" и наобо-
рот для микро-ЭМ "Электроника МО 1201.02".
Состояние банков БД переключателя их выгрузки приме-
нено в табл. 1, 2 приложения 6.

Старший - 7 байт за исключением области СОЗУ отключен из адресного пространства микро-ЭВМ. Сигнал "И ВУ И" вырабатывается БВБ при обращении по адресам области регистров значений устройств - от 160000 до 177776.

5.6. Устройство байтового параллельного интерфейса (УБПИ)

5.6.1. Устройство байтового параллельного интерфейса предназначено для связи микро-ЭВМ с внешними устройствами по асинхронным параллельным каналам ввода/вывода.

5.6.2. УБПИ состоит из следующих основных частей: устройство управления интерфейсом (БУИ) на основе микроохиемы К1801ВПИ-033 и переключателей типа ВДМ-8 §А1.6+ §А1.6;

устройство передачи информации (УПИ) на основе микроохиемы К1801ВПИ-034.

УБПИ осуществляет обмен с системным каналом микро-ЭВМ с помощью четырех регистров: регистра состояния источника (РСИ), входного регистра (Вх.Р), регистра состояния приемника (РСР) и выходного регистра (Вых.Р); может производить прерывания, как от приемника, так и от передатчика; обеспечивает обмен с внешними устройствами сигналами управляющими вводом/выводом информации согласно "Интерфейсу для радиального подключения устройств с параллельной передачей информации (ИРП)".

УПИ производит прием и передачу информации.

5.6.3. Регистры УБПИ:

Адресация регистров УБПИ задается переключателями §А1.7, §А1.8. Также эти переключатели меняют адреса векторов прерывания выдаваемых УБПИ при процедуре векторного прерывания программы.

Адреса регистров и векторов прерываний приведены в табл. 2.

П р и м е ч а н и е . Состояние переключателя с крайним положением движка по стрелке в табл. 4 обозначается 1, обрат-

Информация, содержащаяся в документе, не является основой для принятия решений


0.305.019 TO

Лист
38

52 00 1007 2105-54

Формат 44

Формат регистра состояния приемника

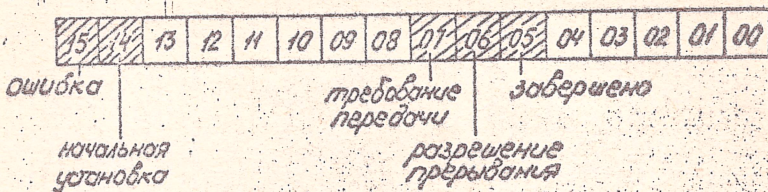

15-й разряд ОШИБКА - доступен только по чтению, устанавливается по приходу сигнала "ОШИБКА I В".


14-й разряд НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - доступен только по записи, при записи "I" в этот разряд возникает сигнал "СБРОС ВУ Н".

7-й разряд ТРЕБОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ - доступен только по чтению, устанавливается при наличии сигнала "ТРБ. ПЕРЕДАЧИ I В".

6-й разряд РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИИ - доступен по чтению и записи, сбрасывается канальным сигналом "К СБРОС Н". При установ - ленных 7-м и 6-м разрядах устройство выставляет сигнал "К ТПР Н".

5-й разряд ЗАВЕРШЕНО - доступен только по чтению, устанавливается по приходу сигнала "ЗАВЕРШЕНО I В". Остальные разряды РСПР не задействованы.

Формат входного регистра



47 46 45 44 43 42 41 40

0.305.019 TO

Лист

40

ФОРМАТ А4

ОПИБКА, употреблено к прямому информированию на которое, при получении сигнала "И-И" употреблено выставляется сигнал "З-И-И", и снимается с ОПИБКА в РСМ. При получении сигнала "СР-И" от источника информации устанавливается дата ТРЕБОВАНИЕ ПРИЕМА в РСМ. При назначении даты ВРЕМЕНИ ПЕРВЫЙ ВОЗНИКАЕТ КРИТИЧНЫЙ СИГНАЛ "И-И". После чтения входного ре-

Примечание. Состояние перекрутки в крайнем положении лезвия по стрелке обозначено I, обратное - 0. 5.6.4. Работа УЛИИ при приеме информации от внешнего источника

Выходной перистр (Вых. Р.) поступает только по записи при записи и индикатор дает Вых. Р. на минях лентчик поворачивает записанный ки-
формации. Если передатчик 541.6 находится в состоянии "1" в
контрфазой "1", записанной в Вых. Р., соответствующий электрочислен
"1" на минях лентчик. При обратном положении лентки передатча
еки, контрфазой "1" соответствующий электрочислен "0" на минях
лентчик.

47 46 45 44 43 42 41 40

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Содержание

Основной принцип (В.Р.) действует только по членству. При членстве В.Р. в
нашем деле нетрудно понять, применяя ее к источнику информации
или. Если перевести В.Р. 31.6 находится в состоянии "1", то-
гда "1" в В.Р. соответствует актрисе "1" на линии
линии. При обратном положении линии переводится категория
"1" в В.Р. соответствует актрисе "0" на линии линии.

ристора снимается сигнал "ЭП-И Н". Во время чтения входного регистора возникает сигнал "ВВОД ДАННЫХ Н". Сигнал "ЭП-И Н" восстает только после снятия сигнала "СТР-И Н" источником информации.

Временные диаграммы работы устройства при приеме информации приведены на рис. 10.

5.6.5. Работа УБПИ при выдаче информации внешнему приемнику

Если готовность внешнего приемника подается сигналом высокого уровня "ГП-ПВ" необходимо объединить контакты разъема ХТ2 28 "ГП-ПВ" и 37 "ГП-ПН". Также если запрос от внешнего приемника подается сигналом высокого уровня "ВП-ПВ", необходимо объединить контакты разъема ХТ2 30 "ЭП-ПВ" и 36 "ЭП-ПН".

Работа УБПИ будет рассмотрена для случая, когда сигналы готовности и запроса от приемника подаются низким уровнем.

При отсутствии сигнала готовности приемника "ГП-ПН" устройство к работе не готово. Если объединить на разъеме ХТ2 контакты 37 (ГП-ПН) и 2 (ОШИБКА ИВ) в РСПр установится бит ОШИБКА.

После подачи сигнала готовности от приемника устройство готово к работе. Сигнал запроса от приемника "ВП-П Н" вызывает появление сигнала "ФЛАГ В". Если на разъеме ХТ2 объединить контакты 16 "ФЛАГ В", 13 (ТРЕБ ПЕРЕДАЧИ I) и 44 (ТРЕБОВАНИЕ В), то с появлением сигнала ФЛАГ В РСПр установится бит ТРЕБОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ и при установленном бите РАЗРЕШЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ возникнет канальный сигнал "К ТИР Н".

Во время записи данных по выходному регистру возникает сигнал "ВЫВОД ДАННЫХ Н". По окончании записи возникает сигнал "СТР ПН" и на линиях данных появляется информация. После снятия

Инв. № подл. 10423
Посп. и дата 11/03/02
Изм. № подл. 10423
Посп. и дата 11/03/02
Изм. № подл. 10423
Посп. и дата 11/03/02

0 305.019 Т0

Лист
42

Изм. Лист 1/04000. Подп. Дата
Форма 5а ГОСТ 2.106-68

Формат А4

0.305.019 TO

сигнала ЗН-ПН сигнал СГР-ПН также снимается и с шин данных для
работы информации. Промежуток времени работы ускорителя при на-
беге информации приведен на рис. 11.

5.6.6. Приемно-передающий канал передаточного интерфейса
выполнен на основе микросхем К55 серии и имеет следующие основ-
ные электрические характеристики по номиналам:

передачи - $V_{01} \leq 0,45$ при $I_{01} = 16$ мА - для микросхем
"Электроника МО 1201.01";
 $V_{02} \leq 0,75$ при $I_{02} = 40$ мА для микросхем
"Электроника МО 1201.01" и микросхем "Электроника МО 1201.02";
приемки - $V_{11} \leq 0,85$
 $V_{12} \geq 2,05$
 $I_{11} \leq 1,6$ мА.

5.6.7. Входные и выходные сигналы УПВ и соответствующие
им контакты разъемов Х12 приведены в табл. 3.

5.6.8. Длина медали соответствующих линий связи должна быть
не более 2 м, а при использовании несогласованных линий связи
длина медалы - не более 1 м.

5.7. Ускорительное последовательное входы-выходы (УПВВ)
5.7.1. Ускорительное последовательное входы-выходы преобраз-
начено для одной микросхемы ЗВК с внешними устройствами по входным-
ному последовательному каналу входа-выхода.

5.7.2. УПВВ выполнено на основе микросхем К101ВН1-35
и передаточный ВМ1-8 $V_{21} \leq 1,0$ $V_{22} \leq 0,8$.

УПВВ осуществляет обмен информацией с каналом микро-ЗВК
с помощью четырех входов: входов состояния приемника (РСР), входов
ускорительного передаточного приемника (ВРП), входов состояния пере-
матчика (РСР), входов передаточного приемника (ВРП); может
производить преобразование информации с выходов входов пре-

Временная диаграмма работы УБП при приеме информации от внешнего источника

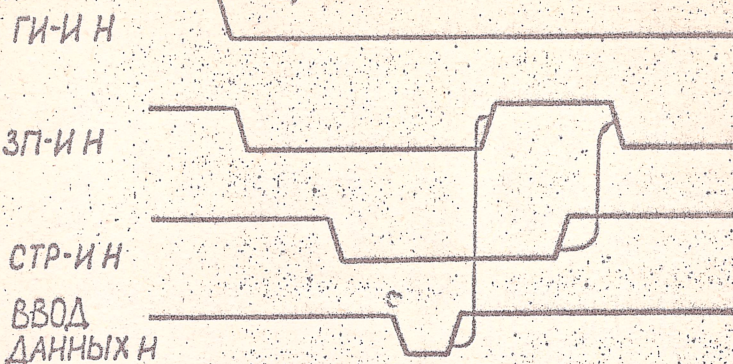


Рис. 10.

Временная диаграмма работы УБП при передаче информации внешнему приемнику

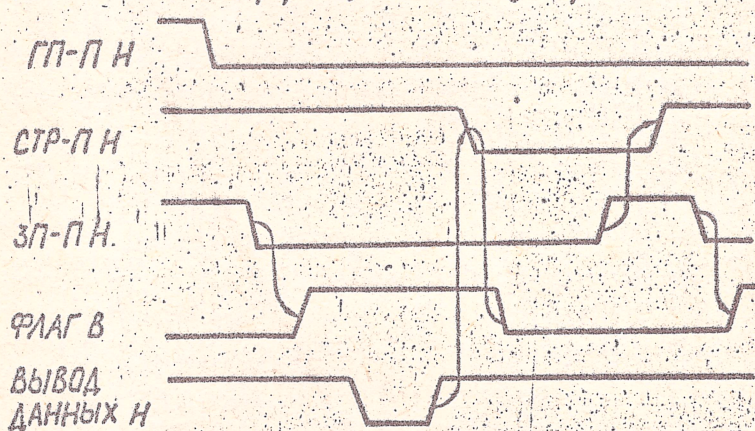


Рис. 11.

ИЗМ. ИЛЛ. ПОСП. И ДАТА
10428
ИЛЛ. 050237

ИЗМ.	ИЛЛ.	ПОСП.	И ДАТА

0.305.019 ГО

Лист
44

Формат 5а ГОСТ 2.105-68

Формат А4

УНБ. № подл.	Подл. в дата	Взлм. УНБ. №	УНБ. № подл.	Подл. в дата
10428	№ 050287			

12	10-И	"Данные от источников информации"
14	11-И	то же
17	12-И	"
21	13-И	"
23	14-И	"
26	15-И	"
33	16-И	"
18	17-И	"
36	18-И	"
66	19-И	"Стор от источников информации"
		оптималь, выявляющийся в том, что на
		миним данных выявлены данные
		"Запрос источника" - оптималь запрос на
		выяву информации
19	11-ИИ	"Готовность источника от источника ин-
		формации" - оптималь, выявляющийся, что по-
		точность готов в выдаче информации
10	12-ИИ	"Ввод данных" - оптималь, выявляющийся, что
		информация принята
9	13-ИИ	"Сторо внешнего устройства" - оптималь, ин-
		формированный в сторо
59	14-ИИ	"Данные приемники информации"

[illegible]

Продолжение табл. 3

Номер контакта	Обозначение сигнала	Наименование и назначение сигнала
ХТ2		
60	Д1-П	Данные приемнику информации
8	Д2-П	то же
5	Д3-П	"
4	Д4-П	"
3	Д5-П	"
1	Д6-П	"
6	Д7-П	"
15	СТР-П И	"Стрелб приемнику информации" - сигнал, информирующий приемник о том, что на линии данных выставлена информация
86	ЗП-ПН	"Запрос от приемника" - сигнал запроса приемника на выдачу информации (низким уровнем)
30	ЗП-П В	Инверсный выход сигнала "Запрос от приемника" (высоким уровнем)
25	ЗП-П В	Вход сигнала "Запрос от приемника" (высоким уровнем)
37	ГП-П И	"Готовность приемника" - сигнал от приемника, что тот готов к работе.
28	ГП-П В	Инверсный выход сигнала "Готовность приемника" (высоким уровнем)
20	ГП-П В	Вход сигнала "Готовность приемника" (высоким уровнем)

0.305.019 TO

Лист
46

Ф0071217 44

Шифр по ГОСТ 10859-63 и ГОСТ 215-63

ГОСТ 10859-63

ГОСТ 215-63

ЛНБ № подл. подп. и дата. Взам. ЛНБ и ЛНБ куда. Подп. и дата.

50212 5A

1000	1000	1000	1000

01 610' 509' 0

2-й разряд профессии РАБОТНИК ВОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА по специальности «Пилот самолета»

обрабатывается сигналом "К СБРОС".

При установленном 2-м разряде, выдаваемая с выхода устройства посылка поступает на канал приемника. При этом вход для приема посылок закрыт.

0-й разряд РАЗРЫВ ЛИНИИ - доступен по чтению и записи, обрабатывается сигналом "К СБРОС".

При установленном 0-м разряде в случае наличия готовности линии на выходе устанавливается высокий уровень (состояние СТАРТ). При отсутствии готовности линии на выходе устанавливается низкий уровень (состояние СТОП). Остальные разряды РСПер не задействованы.

Буферный регистр приемника

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Доступен по чтению, 0-7 разряды, содержат посылку, принятую с линии. В 0-м разряде содержится первый бит, а 7-м - восьмой бит посылки. При установленном контроле паритета в следующем за последним битом посылки находится бит паритета, ключевая формат - 8 бит.

8-15-й разряды не используются.

Буферный регистр передатчика

15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0-7-й разряды - данные для передачи посылки на линию.

В 0-й разряд записывается первый бит посылки; в 7-й разряд -

ИЗМ.	Лист	№	докум.	Полн.	Дата		

0.805.019 TO

Лист
50

Имя, Подп. и дата, Зам. и Подп. и дата, Подп. и дата

Имя	Подп.	Дата

0.303.019 10

51

Формат 52

Формат 52

Формат 52

5.7.7. Формат поимки представляем на рис. 12

включает "0"

по обозначению "1", обратное (перекладывать размытый) обо-
положением движка по стрелке (перекладывать размытый) в таком
и и и и и . Состояние перекладывателя с крайним

против обмена от положения перекладывателя привнесена в таком
включает перекладывателя 52.5.6. . 52.5.8. Взаимосвязь око -

5.7.6. Выбор скорости обмена по подковообразному каналу
и, обратное - форматирование дитя четности и контроль четности
ответствует формированию дитя четности и контроль четности
положения движка перекладывателя по стрелке по выбору са -
четности, либо по четности.

Перекладыватель 52.4 управляет работой с паритетом по
включает работу с паритетом, обратное - работа без паритета.
включает по стрелке по выбору (перекладыватель размытый), соот -
осуществляется перекладывателем 52.3. Положение движка пере -
по четности и по нечетности. Выбор режима работы с паритетом
5.7.5. УПВ может работать в режиме работы с паритетом

При обратном положении формат 8 дит.

упора (перекладыватель размытый) осуществляется формат 7 дит.
При положении движка перекладывателя по стрелке движка по

этом перекладывателем 52.2.

формата 7 дит и 8 дит. Управление форматом поимки осуществляется
5.7.4. УПВ может осуществлять прием и передачу поимки

взяти от приемника.

При чтении по стрелке ВПВ читается адрес вектора переа-

возможной дит поимки.

Таблица 5

Скорость обмена (бод)	Положение пере- ключателя SA2.5	Положение : переключача- теля SA2.6	Положение : переключача- теля SA2.7	Положение : переключача- теля SA2.8
50	I	I	I	I
75	O	I	I	I
100	I	O	I	I
150	O	O	I	I
200	I	I	O	I
300	O	I	O	I
600	I	O	O	I
1200	O	O	O	I
2400	I	I	I	O
4800	O	I	I	O
9600	I	O	I	O

ИЗМ. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. Подп. и дата.

10428

И/03.02.57

0.305.019 TO

Лист

52

Изм. Лист. Взам. инв. № инв. Подп. Дата

Форма 5а ГОСТ 2.106-68

Формат А4

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

CITON CTAPT	1	2	3	4	5	6	7	Sum popu- mend	CITON 1 CITON 2
-------------	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	--------------------

5.8. Устройство интерфейса накопителя на гибких магнитных дисках (УИГМД)

5.8.1. Устройство интерфейса накопителя на гибком магнитном диске (УИГМД) предназначено для связи с накопителем на гибком магнитном диске ГМД-70.

5.8.2. Устройство управления интерфейса накопителя на гибком магнитном диске выполнено на основе микросхем К1801ВР1-033 и переключателей ВДМ-8 5А1.4- 5А1.5.

УИГМД осуществляет обмен информацией с накопителем на гибком магнитном диске (ГМД) с помощью двух регистров: регистра команд (РК) и регистра данных (РД); может производить прерывание программы с выдачей адреса вектора прерывания, обеспечивает связь с ГМД согласно интерфейсу ГМД. УИГМД работает с ГМД через приемопередатчики УИГМД ППЗ.

5.8.3. Регистры УИГМД

Адресация регистров УИГМД задается переключателями 5А1.4, 5А1.5. Также эти переключатели маневр адреса вектора прерывания, выдаваемого УИГМД при процедуре векторного прерывания программы.

Адреса регистров и векторов прерывания приведены в табл. 7.

Примечание. Состояние переключателя в крайнем положении движка по стрелке в табл. 7 обозначается "1", обратное - "0".

Положение переключателей 5А1.4 и 5А1.5 в состоянии "0" и "0" соответственно не рекомендуется использовать.

В микро-ЗБМ "Электроника МС 1201.02" переключатель А1.5 незадействован для выбора адресов УИГМД.

0.305.019 ТО

Лист

54

Ф007-117 #4

Формат 44

Формат 50

1957 2.106-68

Лист 55

0.805.019 10

Лист 10428

Лист 10428

и 5-м разряде УЛТИИ выдает сигнал "К" ЛТР Н."

ион, обосновывается сигналом "К" СРЛОС Н." При устанавлении 6-м

и 6-м разряде РАСРЕШЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - поступает по чтению и за-

устанавливается по приходу сигнала "ТРЕ. ПЕРЕКЛЮЧ. 2 Н."

7-м разряде ТРЕБОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ - поступает только по чтению,


"НАЧ. УСТАНОВКА Н."

он, при записи 1 в этот разряд вырабатывается сигнал

и 14-м разряде НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА - поступает только по записи-

вается по приходу сигнала "ОШИБКА 2" от УЛТИИ.

и 15-м разряде ОШИБКА - поступает только по чтению, устанавли-

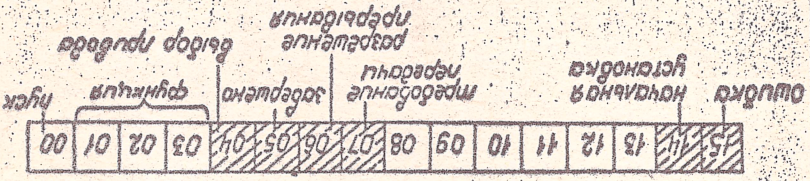

Формат передачи команд

Положение	Положение	Положение	Положение	Положение	Положение
перекл.	перекл.	перекл.	перекл.	перекл.	перекл.
частот	частот	частот	частот	частот	частот
SA1.4	SA1.6	SA1.6	SA1.6	SA1.6	SA1.6
I	I	I	I	I	I
0	I	I	I	I	I
0	I	I	I	I	I
177170	177174	177176	177200	177202	177202
264	270	274	274	270	274

Таблица 7

0-й разряд ПУСК - доступен только по записи, при записи 1
в этот разряд вырабатывается сигнал "ПУСК".

Таблица 6

Значение разрядов			Код команды	Команда
2-1	2-2	1-1		
разряд	разряд	разряд	+ ПУСК	
0	0	0	1	Заполнение буфера ИГМД
0	0	1	2	Чтение буфера ИГМД
0	1	0	5	Запись сектора на диск
0	1	1	7	Чтение сектора с диска
1	0	0	-	Не используется
1	0	1	13	Чтение регистра ошибки и состояния
1	1	0	15	Запись сектора с меткой на диск
1	1	1	17	Чтение регистра ошибки ИГМД

0.305.019 TO

Луст

56

ფორმული 44

ПИК: год, Подп. и дата, Взам. инв. №, Инв. № подл., Подп. и дата
 1942 г. 11.03.1942 г.

Форм. 52	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62
ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62	ПОСТ 2405-62

0.305.019 10

57

Временные диаграммы работы УИМЛ при выполнении функций

"ЗАВЕРШЕНО"

По окончании выполнения команд устанавливается сигнал

ЛАНЬЕ устанавливает необходимый ланьне.

сектора и дорожки, семь - для синхронизации-ЛАНЬЕ) на линии
 ряд импульсов на линии СЛАНЬ (вообще для синхронизации адреса

который снимается по снятию сигнала "ТР.ПЕРЕДАЧИ 2 Н" и под се -
 на "ВЫВОД", обрабатывает установочный сигнал "ПУСК Н."

ном сигнале "ТР.ПЕРЕДАЧИ 2Н", в зависимости от соотношения сигнала -
 устанавливает сигнал "ВЫВОД 2 Н" и "ТР.ПЕРЕДАЧИ 2 Н" при установочном

а зависимости от принятого кода команды контроллер НЛМ уста -
 вляет выходы команды в соответствующем коде на линии ЛАНЬЕ Н:

снимается сигнал "ПУСК Н.", а серия импульсов СЛАНЬ синхронизация -
 СЛАНЬ серия из восьми импульсов. По снятию сигнала ЗАВЕРШЕНО Н

кер НЛМ снимает сигнал ЗАВЕРШЕНО Н и устанавливает на линии
 который инициирует контроллер НЛМ на прием команды. Контроль -

ли с "Т" в нулевом разряде устанавливает установочный сигнал "ПУСК Н."
 При низком уровне сигнала ЗАВЕРШЕНО Н записи в ПК коман-

5.8.4. Работа УИМЛ

ред сектора - в диапазоне 18 + 328.

ре, адрес дорожки может находиться в диапазоне 08 + 1148, а -
 для обмена данными используются только 0+7 разряды делител

ним команды и установочный сигнал "ТР.ПЕРЕДАЧИ 2 Н".
 в случае, когда контроллер НЛМ находится в пропуске выполнения

функцией. Этот регистр используется для чтения/записи данных.
 гистров НЛМ в соответствии с выполняемой контроллером НЛМ

НЛМ. В РД может передаваться содержимое одного из пяти ре -
 Регистр данных служит для передачи данных между НЛМ и

"Запись в буфер", "Чтение буфера" и "Чтение сектора" - "Запись сектора" представлены на рис. 13, 14, 15.

5.8.5. Приемо-передатчики сигналов УИГМД выполнены на основе микросхемы K531АП2П и имеют следующие основные электрические характеристики:

передатчик $U_{04} \leq 0,65В$ при $I_{04} = 60$ мА

$U_{05} \leq 0,45В$ при $I_{05} = 25$ мА

тип выходного каскада - открытый коллектор;

приемник $U_{11} \leq 1,4В.$

$U_{12} \geq 2,0В,$

$I_{11} \leq 0,15$ мА.

На выходе передатчика и на входе приемника стоят согласующие резисторы на основе делителя типа НР1-3 (165 и 340 Ом).

5.8.6. Входные и выходные сигналы УИГМД и соответствующие им контакты приведены в табл. 9.

5.9. Контактующее устройство (КУПЗУ).

5.9.1. КУПЗУ представляет собой розетку типа РС24-7 и предназначено для установки ПЗУ типа одной микросхемы K1801РЭ1, емкостью 4К слов с программами пользователя.

В адресном пространстве микро-ЭЕМ ПЗУ пользователя может быть установлено вместо любого отключаемого банка ОЗУ.

5.10. Регистр режима начального пуска (РНП)

5.10.1. РНП предназначен для указания адреса программы режима начального пуска, кода режима начального пуска, а также для хранения "флажков" управления окрытыми областями СЛЗУ для исполнений микро-ЭЕМ "Электроника МС 1201" и микро-ЭЕМ "Электроника МС 1201.01", "Электроника МС 1201.02".

Форматы РНП по исполнениям микро-ЭЕМ представлены на рис. 16.

0.305.019 ТО

Лист

58

ИЗМ. ИСП. И ПОС. И ДАТА

Формат 5а.

ГОСТ 2.105-68

Формат 14

ИЗБ. К. ПОДП.	ПОСЛ. И ДАТА	ВЗЯТ. ИЗБ. И ДАТА	ПОДП. И ДАТА
10428	03.02.87		

ИЗБ. ЛИСТ	ИЗБ. ПОСЛ.	ИЗБ. ПОСЛ.	ИЗБ. ПОСЛ.	ИЗБ. ПОСЛ.	ИЗБ. ПОСЛ.	ИЗБ. ПОСЛ.	ИЗБ. ПОСЛ.

Форм. 59 ГОСТ 2405-68

030501910

Временная диаграмма функции "Запись в буфер"

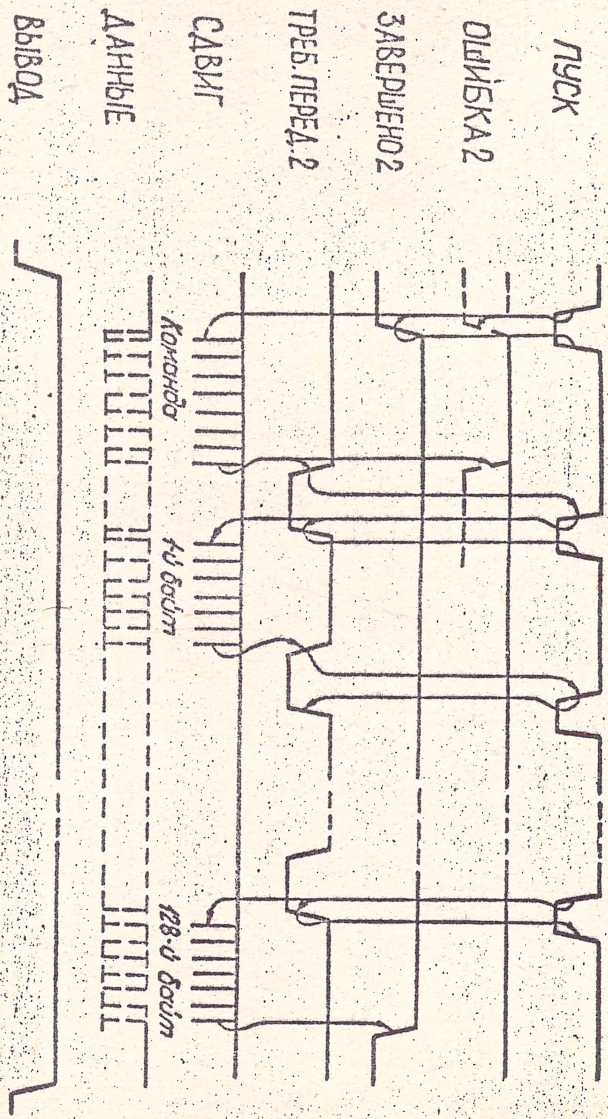


Рис. 13.

ИНВ.№ посл. Пост. и дата. Взам.инв.№ ИНВ.1/01/01. Пост. и дата.

10428 К 05.02.87

Изм. Лист. Подпись. Пост. Дата.

Формат 5а ГОСТ 2.105-68

0.305.019 70

Лист 60

Формат А4

Временная диаграмма функции "Чтение дуплета"

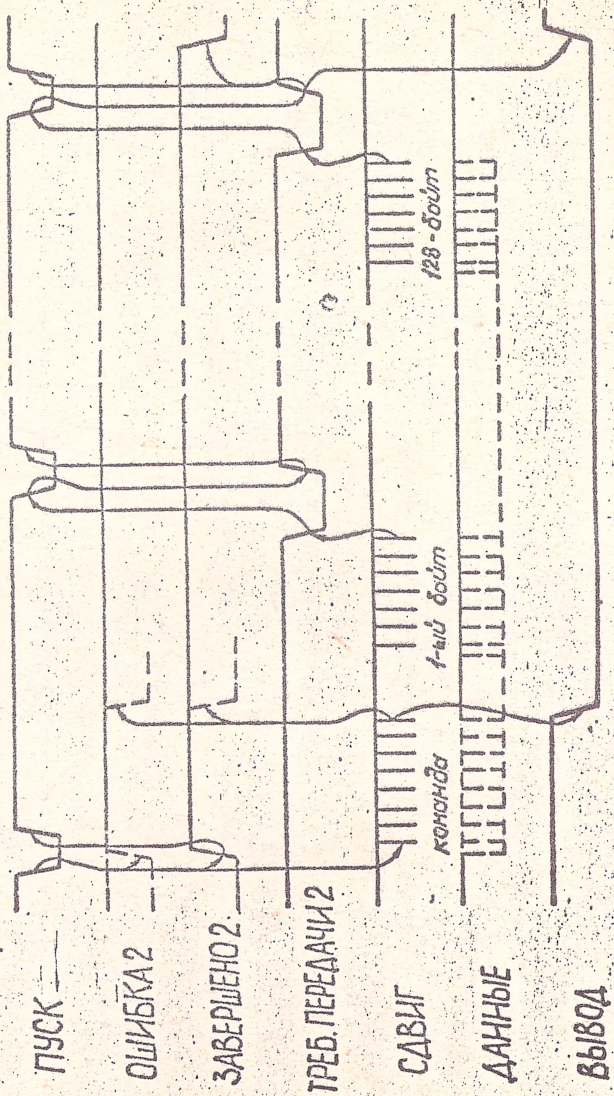


Рис. 14

Числ. л. подл. Подп. и дата
 10428 11.03.0287

Изм.	Лист	Издосим.	Подп.	Дата

Форм. 52. ПОСТ 2.106-68

Формат А4

0.305.019 TO

Лист 61

Временная двоичная функции "Чтение сектора", "Запись сектора"

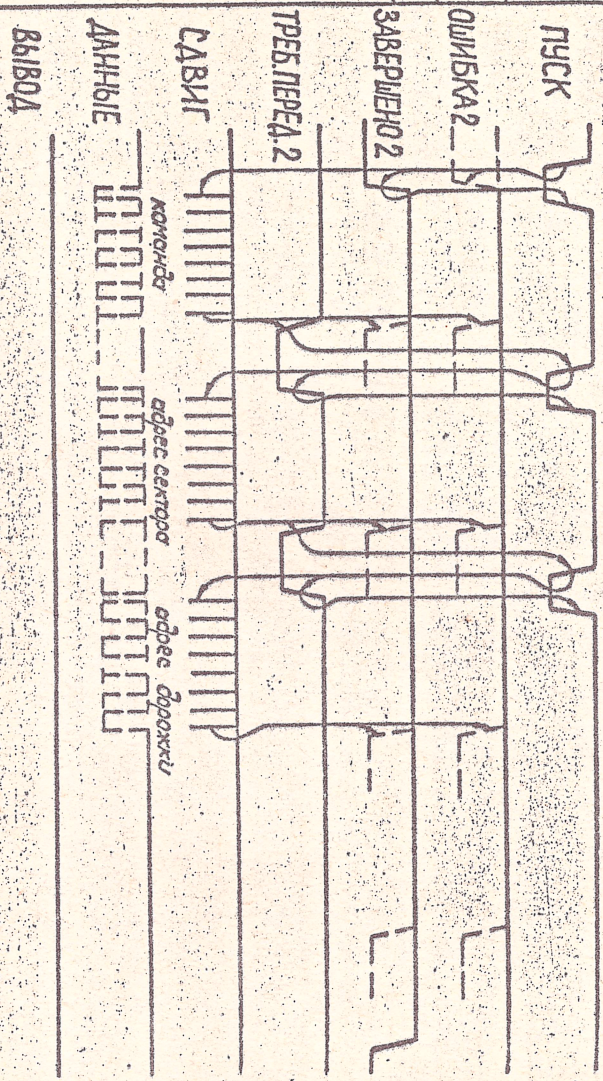


Рис. 15

Таблица 9

Номер кон- такта УТ2	Обозначение сигнала	Наименование и назначение сигнала
Сигналы интерфейса НГМД		
34	НАЧ.УСТАНОВКА	"Начальная установка" - для при- ведения механической и электрон- ной частей НГМД в исходное со- стояние
41	ЗАВЕРШЕНО 2Н	"Завершено" - для индикации со- стороны НГМД о выполнении коман- ды, либо возникновения ошибки
31	ПУСК Н	"Пуск" - для инициации со стороны интерфейса передачи команды или обмена очередным байтом данных
43	ВЫВОД 2 Н	"Вывод" - для указания направле- ния передачи байта данных (низ - кий - от НГМД к интерфейсу; высокий - в обратном направлении)
40	ТРЕБ.ПЕРЕДАЧИ 2 Н	"Требование передачи" - для ука- зания готовности НГМД к обмену очередным байтом данных
39	ДАННЫЕ Н	"Данные"
49	СДВИГ Н	"Сдвиг" - сигнал от НГМД для стро- бирования каждого бита передавае- мой по линии "Данные" информации между БПИ и НГМД
42	ОШИБКА 2 Н	"Ошибка" - признак ошибки от НГМД
32	ОБЩИЙ	Общий
50	ОБЩИЙ	Общий

0.805.019 TO

Лист

62

ФОРМАТ 44

УНБ № под подоп. и дата. Взят из УНБ № дубл. подоп. и дата.

10428

MS. C.3.0.287

50000000

FCCT 2.105-68

01 610'902'0

49

137

пост. Ленинского индустриального района 4.608 м.д.ч.

—изучение на основе крапчатого бесполостного и эндостомы

ХИМИКА В ПОСЛЕДНИХ ДАТ

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. Маркировка микро-ЭМ выполнена согласно конструкторской документации по исполнениям:

ШИЗ.059.051, ШИЗ.059.069, ШИЗ.059.064.

6.2. Микро-ЭМ имеют маркировку, предусматривающую: товарный знак предприятия-изготовителя или внешне-торговой организации;

сокращенное обозначение наименования изделия;

заводской номер;

месяц и год выпуска.

Лист № 1 из 1
подп. и дата
10.03.02
№ 030287
подп. и дата

Лист № 1 из 1
подп. и дата
10.03.02
№ 030287
подп. и дата

0.305.019 TO

Лист
66

Форма 5а ГОСТ 2.103-68

Содержит

Исх. № 1234
10425
Подп. и дата
10.03.0287
Взам. инв. №
Исх. № 1234
Подп. и дата

Исх. №	Исх. №	Исх. №	Исх. №
10425	10425	10425	10425

01.305.019 10

7. УКАЗАНИЯ К МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с микро-ЭМД допускаются лица, изучившие настоящее техническое описание, инструкцию по технике безопасности при работе с устройством входе-выхода информации и источниками питания, полицируемыми в микро-ЭМД, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

7.2. Микро-ЭМД может обрабатывать один оператор, имеющий II квалификационную группу по технике безопасности.

7.3. Прием и установку, ремонт микро-ЭМД, а также подключение устройства в работу производится персоналом при отключении питания.

7.4. Возможные работы на микро-ЭМД производить персоналом с соответствующим уровнем квалификации и напряжением питания не более 36В.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Микро-ЭВМ в составе оборудования предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при следующих условиях:
температура окружающего воздуха от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$;
относительная влажность окружающего воздуха $(65 \pm 15)\%$;
атмосферное давление, кПа, от 84,0 до 106,7 (мм рт.ст. от 630 до 800).

8.2. Запрещается эксплуатировать микро-ЭВМ в помещениях с химически агрессивной средой.

8.3. После транспортирования микро-ЭВМ в зимнее время года выдержите ее в упаковке, где она будет эксплуатироваться, затем распакуйте.

8.4. Произведите внешний осмотр микро-ЭВМ, убедитесь в отсутствии механических повреждений печатных проводников и элементов в изделии.

8.5. Включите микро-ЭВМ в состав базового вычислительного комплекса в соответствии с рис.17.

В качестве источников питания можно использовать лабораторные источники, удовлетворяющие следующим требованиям:

обеспечение отклонения питающего напряжения;

для источника $+5\text{В} \pm 0,25\text{В}$ при изменении токовой нагрузки от 1,5 до 3А;

для источника $+12\text{В} \pm 0,6\text{В}$ при изменении токовой нагрузки от 0,05 до 0,3А (только для исполнения микро-ЭВМ "Электроника МС 1201"

двойная амплитуда пульсаций питающих напряжений не должна превышать 2% от номинала;

при включении, отключении с помощью выключателей, а также пропадании и появлении напряжения в первичном сетевом питании,

Изм. № подл. Подп. и дата
Изм. № подл. Подп. и дата
Изм. № подл. Подп. и дата

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

ИЗМ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА

0.805.019 Т0


Лист
68

Формат 5а

ГОСТ 2.105-68

Формат 44

Лхана Доржодор
Доржодор
Доржодор
Доржодор

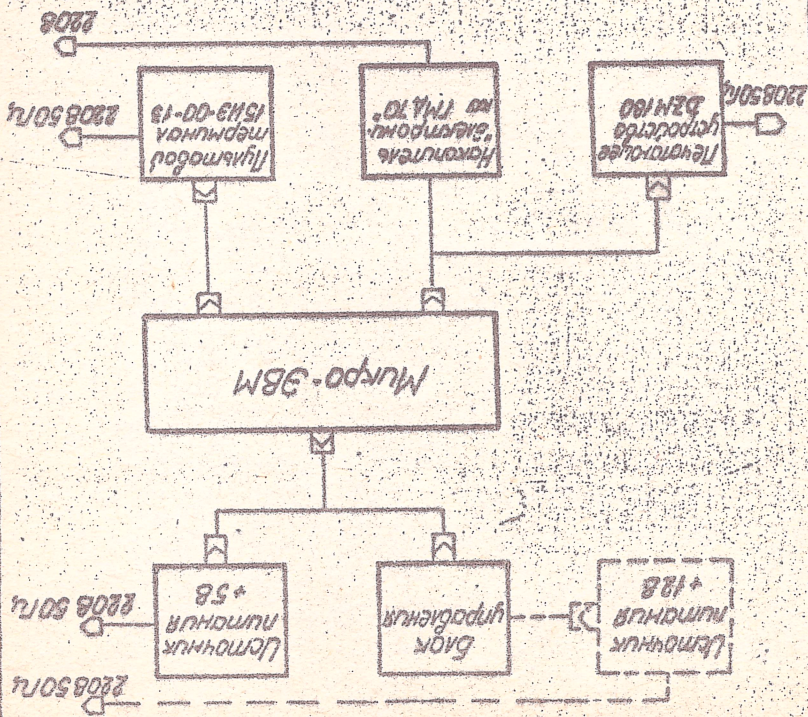

Ac. 17.

УНБ. № докум.	Подп. и дата	Взам. УНБ.	УНБ. № докум.	Подп. и дата
10428	№ 030281			

[illegible]

QNDMA 52 OCT 2 1968

0.305.019 10

59

എ. ബി. റവന്യൂ

источники питания должны обеспечивать нарастание и спад отрицательных напряжений по экспоненциальному закону (допускаются выбросы напряжений не более +20% от номинала источника).

Для исполнения микро-ЭВМ "Электроника МС 1201" питания напряжения должны подаваться в следующей последовательности: сначала +5В, затем +12В отключение может осуществляться с задерживанием по +12В относительно +5В не более 2 мс. Нарушение последовательности включения и отключения питающих напряжений может привести к выводу из строя микросхем НОЗУ, К556РУ3. В качестве простейшего метода обеспечения требования рекомендуется напряжение +12В подключать к микро-ЭВМ через реле, обмотка управления которого запитывается от источника +5В.

Для формирования канальных сигналов "К ПОСТН В", "К ШТН В", "К ОСТ Н" рекомендуется применять схему, приведенную на рис. 18. В исполнении микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02-01" отсутствует. Схема получения сигналов "К ОСТ Н", "К ШТН В", "К ПОСТН В"

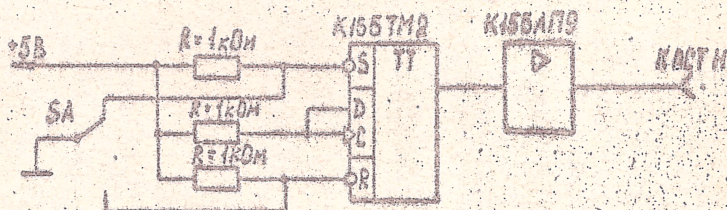


Рис. 18

ДНЕ: № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № 5. Итого. Подп. и дата.

Изм. лист	Итого	Подп. дата
10428	10030287	

0.305.019 TO

ГОСТ 2406-68

Формат 50

Формат 44

Лист 71

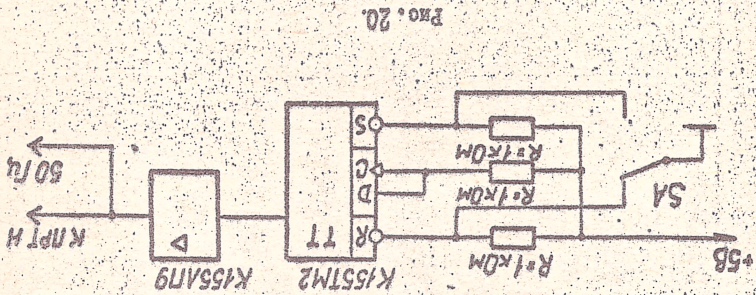


Рис. 20

на рис. 20. Рекомендуемая схема получения сигнала "К ПТ Н" приведена

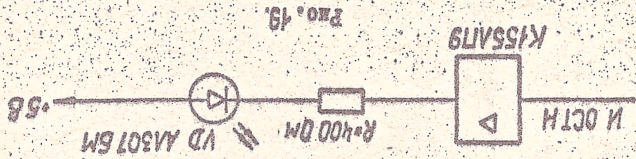


Рис. 19

Схема подключения индикации

Приведенная схема формирования сигналов "К ПТН В", "К ПОСТ В" предполагает обработку сигналов с помощью последовательности детекторов и выятия логических сигналов в соответствии с временной диаграммой рис. 6. Для индикации режима работы микро-ЭВМ можно использовать сигнал "К ВХОД В", а работы микро-ЭВМ в режиме ожидания и нулевой вым терминалом сигнал "И ОСТ Н" и соответствия об оном, при - нежелательной на рис. 19.

Схемы подключения внешних устройств ввода-вывода и микро-
-ВМ приведены на рис. 1, 2 приложения 7.

3.6. Установите базовые режимы работы устройства микро-ЭВМ
с помощью переключателей SA1, SA2, SA3 и соответствия
с табл. 1, приложения 9.

8.7. Проведите проверку работоспособности измер-ЭМН
в соответствии с разделом 11.

ПРИЗНАКИ НА ПОВЕЩАВАНЕ НА ОБЪЕМА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

1850

0.305.019 TO

Лист

72

20252

ACT 2.05-68

FORM 44

Лист № 1 из 1
Подп. и дата: 10.04.23
И.И. 03.02.17

Лист № 1 из 1
Подп. и дата: 10.04.23
И.И. 03.02.17

0.305.019 10

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 9.1. Произведите внешний осмотр микро-ЭВМ и убедитесь в работоспособности установочных переключателей SA1, SA2, SA3 на соответствие выбранному режиму работы, а также в отсутствии повреждений на плате.
- 9.2. Убедитесь в наличии заземления и исправности кабелей аппаратуры комплекса куча встроена микро-ЭВМ.
- 9.3. Установите переключатели сетевого питания аппаратуры в положение, соответствующее отключенному состоянию.
- 9.4. Подключите к сети 220В 50 Гц с помощью кабелей сетевого питания аппаратуру комплекса.
- 9.5. При отключенном раземе системного канала микро-ЭВМ, включите аппаратуру комплекса, проверьте ее работоспособность, а также значения питающих напряжений микро-ЭВМ на соответствие паспортным отклонениям и затем отключите ее с помощью переключателей.
- 9.6. Установите переключатели формирования сигнала "К ПОСТ Н", "К ЛИТ Н", "К ОСТ Н", "К ПРП Н" на уровне управления в соответствии, соответствующее их паспортному состоянию.
- 9.7. Подключите микро-ЭВМ в состав комплекса.
- 9.8. Включите питание на аппаратуру комплекса в схему-нам по схеме:
- пульты терминал;
- накопитель на гибких магнитных дисках;
- печатное устройство;
- источники питания +5В;
- источники питания +12В для исполнения микро-ЭВМ.

"Электроник. № 1201".

Лист № 1 из 1

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1. Обслуживание комплекса на базе микро-ЭВМ осуществляется одним оператором, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и изучившим настоящее техническое описание.

10.2. Для работы на микро-ЭВМ в составе комплекса необходимо иметь носители программы "Операционная система с разделением времени" (ОС ДВК) в виде гибких магнитных дисков и руководства оператора по пользованию указанной системой.

10.3. Подготовка к работе комплекса в соответствии с п.п. 8.1...8.7.

10.4. Установите в накопитель диск с программами операционной системы.

10.5. Установите переключатели на блоке управления в состояние, соответствующее активному состоянию сигнала в последовательности: сначала по сигналу "К ПОСТУ В", затем "К ПИТУ В".

10.6. Микро-ЭВМ загружает программы ОС ДВК и далее при работе следует пользоваться руководством оператора по пользованию данной системой.

Примечание. Поставка текстовой документации ОС ДВК I.200001-01 и копирование программы ОС ДВК на диски осуществляется предприятием-изготовителем микро-ЭВМ по дополнительным соглашениям.

10.7. После окончания работы извлеките из накопителя диск и затем выключите питание аппаратуры.

Для исполнения микро-ЭВМ "Электроника MC 1201" необходимо обеспечивать следующую последовательность в отключении источников питания: - сначала +12В, затем +5В.

0.305.019 TO

Лист

74

Формат А4

сообщение: "ДЕФЕКТ XX" , где XX - номер ошибки в соответствии
табл. I Приложения 9

Для теста ОЗУ сообщение о дефекте выводится в следующем
виде: ДЕФЕКТ XX АААААА ВВВВВВ СССССС,

где: XX - номер ошибки;
АААААА - адрес ячейки дефектной ячейки ОЗУ;
ВВВВВВ - эталонное содержимое ячейки ОЗУ;
СССССС - действительное содержимое ячейки ОЗУ.

Информация о состоянии системы и о состоянии памяти. Подпись и дата.

10/28

Информация о состоянии системы и о состоянии памяти. Подпись и дата.

0.305.019 TO

Лист

76

Информация о состоянии системы и о состоянии памяти. Подпись и дата.

Формат А4

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕКОМПРАВИНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Основные возможные некомправности и методы их устранения
приведены в табл. 10.

Таблица 10

Наименование	Возможная причина	Метод устранения	Примечание
Киро-Эды не выхоят на лис-лот с пультным терминеком	На плату не посту-пают, либо поступа-ют в негражданской	Проверить порядок поступления сиг-налов "К ПИТН В" и "К ПОСТ В" по вклю-чению питания	
Негражданское про-исходит обмен с	Негражданское выора-жение скорости обмена	Проверить правиль-ность включения переключателей	В случае немо- - правности пере-ключателя сделать контакт внешней переключкой
УПВБ			
САС.Б.Б. САС.Б			

Имя, № подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. Подп. и дата.

Лист 1008-8 Лист 1008-8 Лист 1008-8 Лист 1008-8

0.305.019 10

Лист 17

Формат 5А

ЛОСТ 2.106-68

Наименование неисправности	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
При попытке загрузки с ГМД-70 (1730006) происходит зависание	Неправильно установлен адрес УИГМД	Проверить правильность включения переключателей SA1.4 и SA1.5 В случае неисправности переключателя сделать контакт внешней переключкой	
При попытке печати на D2M-180 происходит зависание	Неправильно установлен адрес УБП	Проверить правильность включения переключателей SA1.7, SA1.8 В случае неисправности сделать контакт внешней переключкой	
При печати на D2M-180 неправильно печатаются символы	Неправильно установлена полярность выходных данных УБП	Проверить правильность включения переключателя SA1.6 В случае неисправности переключателя сделать контакт внешней переключкой	

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Перечень работ для различных видов технического обслуживания приведен в табл. 11

Таблица 11

Периодичность: Сохранение работ: Технич. обслуживание: Приборы, материалы, инструменты, необходимые для проведения работ

1 раз в месяц	Материал, расходный опиртом, чашечек кон-текты разъемных соединений микро-ЗВМ. При помощи кисточки удалить пыль	Очистка, смазка, проверка работ - микро-ЗВМ	Разъем II	Листовой материал 1513-00-013	АЛТИ 1214-150	ЛТМ "Электроника ТМ-70"
---------------	---	---	-----------	-------------------------------	---------------	-------------------------

Изм. № 10224 Подп. и дата: 10.02.87

Изм. № 10224 Подп. и дата: 10.02.87

0.305.019 70

79

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

14.1. Микро-ЭВМ должны храниться в упаковке ЦИ4.170.222 в
отопиваемых помещениях при температуре от +5 до +35°C
и относительной влажности воздуха не более 85%.

УЧЕТ И ЗАПИСИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДАТА

0.305.019 TO

ИУТ

80

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I
таблица 1

КОМАНДА		ПРИЗНАК				РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ команды
МНЕМ.	КОД	N	Z	V	C		
HALT	000000						ОСТАНОВ
WAIT	000001						ОЖИДАНИЕ
RTI	000002					СК ← (УС), РСР ← (УС) (N, Z, V, C) ← (УС)	ВОЗВРАТ ИЗ ПЕРЕРЫВАНИЯ
BPT	000003					↑(УС) ← РСР, ↑(УС) ← СК СК ← (14), РСР ← (16)	ПЕРЕРЫВАНИЕ ДЛЯ ОТЛАДКИ
IOT	000004					↑(УС) ← РСР, ↑(УС) ← СК СК ← (12), РСР ← 22	ПЕРЕРЫВАНИЕ ДЛЯ БЗ/БЗ/БЗ
RESET	000005						СБРОС
RTT	000006					СК ← (УС), РСР ← (УС) (N, Z, V, C) ← (УС)	ВОЗВРАТ ИЗ ПЕРЕРЫВАНИЯ
JMP	0001DD					СК ← (dst)	БЕЗУСЛОВНАЯ ПЕРЕДАЧА
RTS	00020R					СК ← (R), R ← (УС)	ВОЗВРАТ ИЗ ПОДПРОГРАММЫ
JSR	004RDD					↑(УС) ← R, R ← СК СК ← (dst)	ОБРАЩЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ
EMT	104000 - 104377					↑(УС) ← РСР, ↑(УС) ← СК СК ← (30), РСР ← (32)	КОМАНДНОЕ ПЕРЕРЫВАНИЕ
TRAP	104400 - 104777					↑(УС) ← РСР, ↑(УС) ← СК СК ← (34), РСР ← (36)	КОМАНДНОЕ ПЕРЕРЫВАНИЕ
NOP	000240						НЕТ ОПЕРАЦИИ
CLC	000241	-	-	-	0		ОЧИСТКА C
CLV	000242	-	-	0	-		ОЧИСТКА V
CLZ	000244	-	0	-	-		ОЧИСТКА Z
CLN	000250	0	-	-	-		ОЧИСТКА N
SEC	000261	-	-	-	1		УСТАНОВКА C
SEV	000262	-	-	1	-		УСТАНОВКА V
SEZ	000264	-	1	-	-		УСТАНОВКА Z
SEN	000270	1	-	-	-		УСТАНОВКА N
SCC	000277	1	1	1	1		УСТАНОВКА N, Z, V, C
CCC	000257	0	0	0	0		ОЧИСТКА N, Z, V, C

0.305.019 TO

Лист

82

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Р. 5.1 ГОСТ 2.105-66

Формат А4

Удостоверение - 25.11.85
Лист 1 из 1
10428 01 040257

УСР. 12.10.00. Подп. и дата. Взам. инв. № и дата. Подп. и дата.

10428

У/030287

УСР. 12.10.00. Подп. и дата. Взам. инв. № и дата. Подп. и дата.

10428

У/030287

УСР. 12.10.00. Подп. и дата. Взам. инв. № и дата. Подп. и дата.

10428

У/030287

УСР. 12.10.00. Подп. и дата. Взам. инв. № и дата. Подп. и дата.

10428

У/030287

УСР. 12.10.00. Подп. и дата. Взам. инв. № и дата. Подп. и дата.

10428

0305.01910

83

КОМАНДА		ПРИЗНАК		РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ КОМАНДЫ	
NAME	КОД	N	Z	C		НЕПЕЧАТНОКА	БАНТОВ
SWAB	0003DD	+	0	0		ОЧИСТКА	
COM(B)	*051DD	+	0	1		ИНВЕРТИРОВАНИЕ	
INC(B)	*052DD	+	+	+		ИНВЕРТИРОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ	
DEC(B)	*053DD	+	+	+		ВЫЧИТАНИЕ ЕДИНИЦЫ	
NEG(B)	*054DD	+	+	+		ИНВЕРТИРОВАНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЕДИНИЦУ	
ADC(B)	*055DD	+	+	+		ПРЕБАВЛЕНИЕ	
SBC(B)	*056DD	+	+	+		ВЫЧИТАНИЕ	ПЕРЕНОС
TSI(B)	*057DD	+	0	0		ПРИБЕЖКА	
ROR(B)	*060DD	+	+	+		ЦИКЛ. СДВИГ ВПРАВО	
ROL(B)	*061DD	+	+	+		ЦИКЛ. СДВИГ ВЛЕВО	
ASR(B)	*062DD	+	+	+		АРИФ. СДВИГ ВПРАВО	
ASL(B)	*063DD	+	+	+		АРИФ. СДВИГ ВЛЕВО	
MARK	0064NN	-	-	-		ВОССТАНОВЛЕНИЕ SP	УСР. PC * 2 + 2H УСР. R3, R5 ← (UC)1
SXT	0067DD	-	0	+		РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАКА	(d5t) ← 0, (ccn) N ← 0 (d5t) ← 1, (ccn) N ← 1
MIPS	1064SS	+	+	+		ЗАПИСЬ CCM	CCN ← (S2C)
MIPS	1067DD	+	0	+		ЧТЕНИЕ CCM	(d5t) ← CCM
MOV(B)	*155DD	+	0	-		ПЕРЕСЫЛКА	(d5t) ← (S2C)
CMP(B)	*255DD	+	+	+		СРАВНЕНИЕ	(S2C) ← (d5t)
BIT(B)	*355DD	+	0	-		РАЗРАБОТКА	(S2C) V (d5t)
BIC(B)	*455DD	+	0	-		ОЧИСТКА	(d5t) ← (S2C) V (d5t)
BIS	055DD	+	0	-		ЛОГИЧЕСКОЕ "ИЛИ"	(d5t) ← (S2C) V (d5t)
XOR	074RDD	+	0	-		ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ "ИЛИ"	(d5t) ← R V (d5t)
ADD	0653DD	+	+	+		СЛОЖЕНИЕ	(d5t) ← (S2C) + d5t

подписанные мод. 1

Команда	Позиция	Результат операции			Команды
		N	Z	V	
MHEM	KOA	+	+	+	Умножение
MUL	070RSS	+	+	0	Умножение
DIV	071RSS	+	+	+	Деление
ASH	072RSS	+	+	+	Арифметический сдвиг
ASHC	073RSS	+	+	+	Арифметический сдвиг двойного слова
FADD	07500R	+	+	0	Сложение с переносом из регистра
FSUB	07501R	+	+	0	Вычитание с переносом из регистра
FMUL	07502R	+	+	0	Умножение с переносом из регистра
FDIV	07503R	+	+	0	Деление с переносом из регистра

Примечания: I. + - признак изменения по результату АЛУ-операции.
 2. 0 - признак очищения.

Изд. № 1028
 Подп. и дата
 28/03/0251
 Взор. и № 1028
 Ид. № 1028
 Подп. и дата

Ид. № 1028
 Подп. и дата
 28/03/0251
 Взор. и № 1028
 Ид. № 1028
 Подп. и дата

ИД. № 1028

Методы адресации по порт и дата 3333 мин 10 сек 1000 порт и дата 1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица I

Методы адресации через РОН	Описание адресации
Код	Наименование метода
0	Регистровый
1	Косвенно-регистровый
2	Автоинкрементный
3	Косвенно-автоинкрементный
4	Автокрементный
5	Косвенно-автоинкрементный
6	Индексный
7	Косвенно-индексный

Регистр содержит операнд
Регистр содержит адрес операнда

Регистр содержит адрес операнда, который после выборки увеличивается на 2 для команд с операциями над полными словами и на 1 для команд с операциями над байтами

Регистр содержит адрес адреса, который после выборки увеличивается на 2

Содержимое регистра уменьшается на 2 для команд с операциями над полными словами и на 1 для команд с операциями над байтами

Содержимое регистра уменьшается на 2, а затем используется как адрес адреса операнда

Содержимое регистра складывается с индексным словом, которое следует за командой и их сумма используется как адрес операнда

Содержимое регистра складывается с индексным словом и их сумма используется как адрес адреса операнда

0.305.013 70

Инв. № инв. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. Подп. и дата.

70428 10.05.237

Формат 52

Пост. 2406-68

0.305.019.70

Лист 87

Методы адресации через СК (К)	
Восьмеричный код	Наименование метода
2	Напосредственный
3	Абсолютный
6	Относительный
7	Косвенно-относительный

О п и с а н и е
адресации

Операнда следует за командой
Адрес операнда следует за командой
Следующие СК складываются с индексным словом, которое
следует за командой и их сумма используется как адрес
операнда
Содержимое СК складывается с индексным словом и их
сумма используется как адрес адреса операнда

Таблица 2

Уд. № изд. Подп. и дата Изм. № Подп. и дата

№ 03.02.87

Изм. № Подп. и дата

№ 03.02.87

0.302.019 10

Пуск через вагон по адресу 24
Выход на программу связи с пульт
Пуск на начальную загрузку с ИИИ
Пуск на адрес 140000
Пуск на пользовательское ЦУ
Выход на программу связи с пультом
Пуск на адрес 173000
Пуск на резервный программный тест

Состояние
перезагрузки
SA12: SA11

Режим начальной пуски
микро-ЭМ "Электроника МС 1201.02"
и ее исполнения

Таблица 2

Пуск через вагон по адресу 24
Выход на программу связи с пультом
Пуск на начальную загрузку
Выход на адрес 173000
Пуск по адресу 140000

Состояние не-
использовано
SA12: SA11

Режим начальной пуски микро-ЭМ
"Электроника МС 1201" и микро-ЭМ "Электроника МС 1201.01" и их исполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1

Символ	Код символа по ГОСТ 13052-74	Наименование команды пультавого терминала
/	067	Открыть ячейку
⌂ (BK)	015	Заккрыть ячейку
⌂ (ПC)	012	Заккрыть ячейку и открыть следующую
⌂	136	Открыть предыдущую ячейку
@	100	Открыть ячейку с абсолютным адресом
-	055	Открыть ячейку с относительным адресом
R	122	Обращение к регистрам R0 ... R7
G	107	Пуск программы
P	120	Продолжение программы
1 (35)	177	Забой
L	114	Загрузка
M	115	Причина останова
RS	122, 123	Регистр состояния процессора
TO	124, 060	Пуск резидентного проверяющего теста микро-ЭВМ
T1	124, 061	Пуск теста системного ИЭУ
T2	124, 062	Пуск теста ОЗУ
T3	124, 063	Пуск теста процессора
T4	124, 064	Пуск теста терминала
T5	124, 065	Пуск теста печатающего устройства
T6	124, 066	Пуск теста накопителя на гибких магнитных дисках

Примечание. В скобках приведены символы команд алфавитно-цифрового дисплея типа ИЭ-00-13.

Служба контроля качества продукции
18428
ИЭ-00-13

ИЗДАНИЕ 1.000000.000000.000000

0.305.019 TO

МУСТ
90

Формат: 50 ГОСТ 2.106-68

СОРТОВАЯ

Уд. в. н. подл. Подп. и дата. Взам. инв. № инв. Подп. и дата.

104428

УД 03.02.47

Форм. 50

ЛОСТ 2.105-62

Форм. 50

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВ. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА

15

0.305.019 10

Значение микшера	0	Исполнение программой команды	HALT (ОСТАНОВ) или посылание сигнала	и ОСТ Н	Ошибка обращения к каналу при выводе	адреса вектора прерывания	Любая ошибка обращения к каналу
Разрядная код при- чины по директиве	И	Причина отсоединения программы					

Таблица 3

Символ: код символа по:	ЛОСТ 18062-74	Наименование команды путевого терминала		
?	78	Отмена строки	Открыть ячейку по адресу перехода	Нерешен в сгруппированном режиме
>	76			
В	102			

ПОПРАВКИ К КОДЕСНЫМ КОМАНДАМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 1201.02"

Таблица 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Таблица 1
Управление банками ОЗУ микро-ЭВМ "Электроника МС 1201"
и "Электроника МС 1201.01"

Номер переключателя: набора (SA3)	Номер управляемого: банка ОЗУ	Область адресов банка
4	0	000000 ... 017776
3	1	020000 ... 037776
2	2	040000 ... 057776
1	3	060000 ... 077776
0	4	100000 ... 117776
7	5	120000 ... 137776
6	6	140000 ... 157776

Таблица 2

Управление банками ОЗУ микро-ЭВМ "Электроника МС 1201.02"

Номер переключателя: набора (SA3)	Номер управляемого: банка ОЗУ	Область адресов банка
1	0	000000...017776
2	1	020000...037776
3	2	040000...057776
4	3	060000...077776
5	4	100000...117776
6	5	120000...137776
7	6	140000...157776


Число перекл. 10 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0.305.019 TO
 000-10.50
 1987.2.05-68

Схема соединения с устройством 15ИЭ-00-013

XS1

XP1

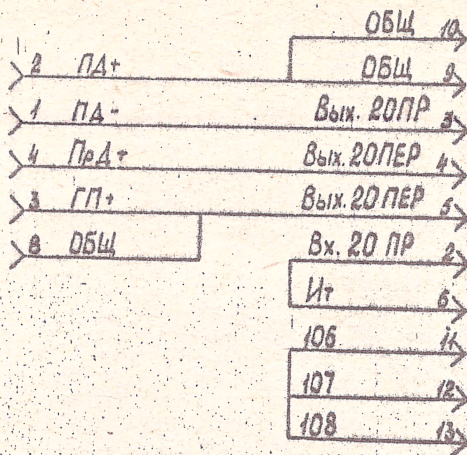

Шифр из подл. и дата. Имя и фамилия. Подп. и дата.

Поз. обозначение	Наименование	кол.	Примечание
XS1	Розетка СНО53-8130-9Р-2 НЦО.364.032 ТУ	1	
XP1	Вилка РП15-15 ШВК Г80.364.160 ТУ	1	

Длина линий связи с устройством - не более 500 см

Рис. 2

0.305.019 ТО

Лист
94

Формат А4

Режим работы розницы

Номер на-
длежа-
тельности
недоста-
точно
полноты
и качества

SA11	0	Плюс при на протяжении начального периода
SA12	1	о нм
SA13	0	
SA14	1	Наполнитель на гибких магнитных лентах
SA15	1	Адреса РК = 177170, РН = 177172
SA16	0	Адрес вектора преобразования - 264
SA17	1	Печатное устройство
SA18	1	Адреса Вых.Р = 177516, РНР = 1
SA21	1	Пульты терминатор
SA22	0	Адреса РНР = 177560; РНР = 177562
SA23	0	РНР = 177564; РНР = 177566
SA24	0	Адреса вектора преобразования
SA25	1	применения - 60
SA26	0	передача - 64
SA27	1	Скорость обмена - 9600 дол
SA28	0	формат починки в бит
SA31	1 (0) ^x	Оперативное запоминающее устройство
SA32	1 (0)	Банки ОЗУ... в полноту
SA33	1 (0)	Одност. адресации ОЗУ - от 00000 до 157776
SA34	1 (0)	
SA35	1 (0)	
SA36	1 (0)	
SA37	1 (0)	
SA38	1 (0)	
SA39	0 (0)	

x - в скобках указано положение переключателя для микро-ЗУ

"Электроника МС 1201.02"

0.305.019 TO

Вит. Акт. № 030287
Лист 95

Ид. № 030287
Подп. и дата
Ид. № 030287
Подп. и дата

Имя и подп. Подп. и дата, без инициалов и подп. Подп. и дата.

10423

41030287

Имя и подп. Подп. и дата, без инициалов и подп. Подп. и дата.

10423

41030287

Имя и подп. Подп. и дата, без инициалов и подп. Подп. и дата.

10423

41030287

0.305.019 70

197

5. Тестирование

- 17 Нет записи "1" в маску перематыва
- 20 Нет записи "1" в маску приемника
- 21 Нет сброса маски перематыва после "RESET"
- 22 Нет сброса маски приемника после "RESET"
- 23 Нет маскирования приемника
- 24 Нет маскирования перематыва
- 25 Нет прерывания от приемника
- 26 Нет прерывания от перематыва
- 27 Не верный символ
- 30 Нарушение приоритета приемник-перематыва
- 31 Нет прерывания сброса
- 32 Нет записи "0" в маску приемника
- 33 Нет записи "0" в маску перематыва

4. Тест терминала

Значение ошибки

Номер ошибки

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

Номер ошибки	Значение ошибки
6. Тест ГИД	
44	Нет записи "I" в маску
45	Нет сброса "завершено" после " RESET "
46	Нет сброса маски после " RESET "
47	Нет установки "завершено" после " RESET "
50	Установлен бит ошибки после " RESET "
51	Установлен бит "требование передачи" после " RESET "
52	Нет маскирования прерывания от диска после " RESET "
53	Нет прерывания от диска после " RESET "
54	Нет "требования передачи" при чтении буфера диска
55	Нет сброса "завершено" при чтении буфера диска
56	Произошел сброс "требования передачи" при чтении буфера диска
57	Нет "требования передачи" при РК = 7
60	Праздвременный сброс "требования передачи" при РК = 7
61	При РК = 40000 не проходит начальная установка
71	Незапланированное прерывание
72	Тест переписался неверно

10.05.85
 Дата: 10.05.85
 Подп. и дата: 10.05.85
 М. 030287

0.005.019 TO

Лист
98

Формат 54

1002 2.05-87

Формат 44

Имя. № подл.	Полн. и крест	Данн. нум. №	Имя. № выдч.	Полн. и крест
10428	№1030287			

Изм. лист	№ докум.	Подпись	Дата

0.305.01970

[illegible]

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

